


Примерна инструкция за монтаж на плъзгаща система за стъкло

Стъпка 1

Фиксирайте първо неподвижното стъкло, като го осигурите добре срещу изплъзване или изваждане от детайлите за закрепване. Убедете се, че стъклото е стабилно и сигурно закрепено преди да продължите.

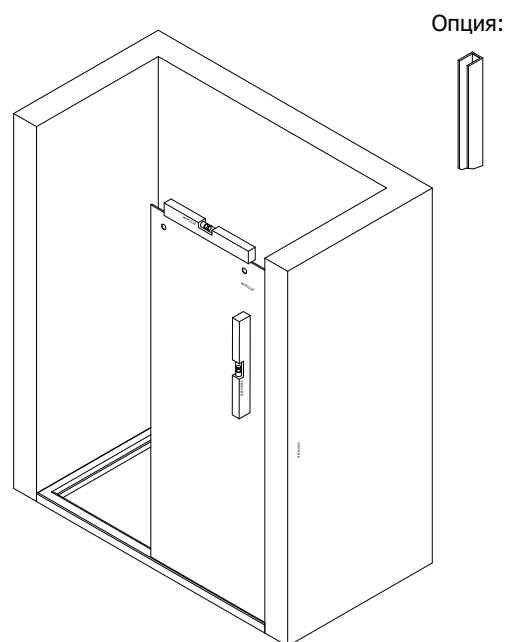


Стъпка 2

Намерете предварително оразмерената шина **S002-8-2** от комплекта, поставете носещите пети **S002-4-2**, наложете я върху отворите на фиксираното стъкло. Пробийте в нея отвори с диаметър ф8мм в центъра на профила по остта.

Нивелирайте шината **S002-8-2**, така че отворите на стъклото и на шината да съвпадат и сглобете държачите шина-стъкло **S002-2-2**.

Бележете така нивелираната шина **S002-8-2** в насрежните стени, разглобете и монтирайте държачите стена-шина **S002-4-2** с дюбелите и винтовете от комплекта към стената.

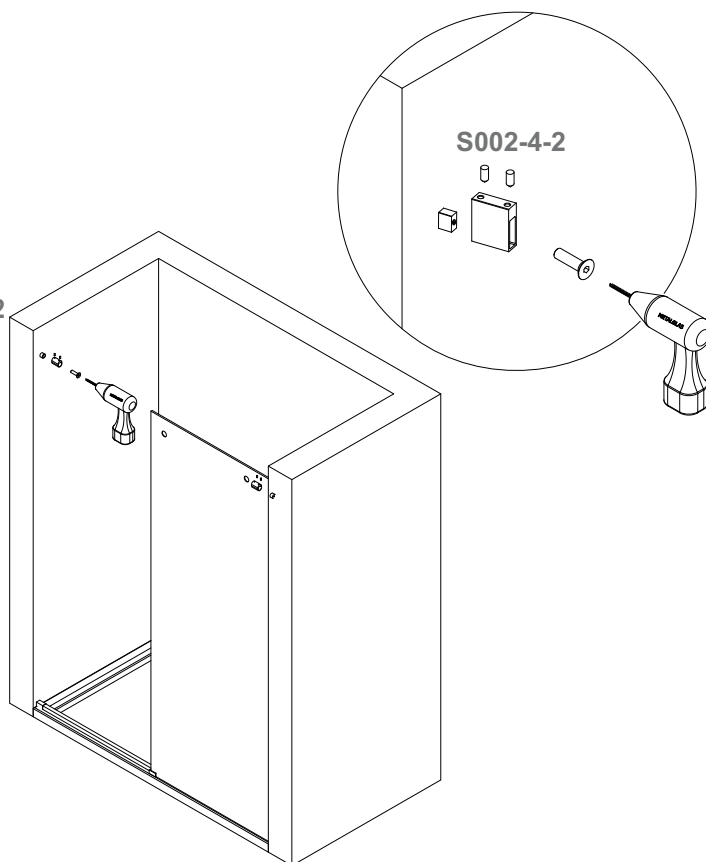


Стъпка 3


Преди последното монтиране на носещата шина нанижете и стоперите **S002-5-2** от комплекта с гумичките навътре в такава посока, че да посрещат горните ролки **S002-1-2**. Сглобете шината към стъклото посредством държачи шина-стъкло **S002-2-2** и фиксирайте двата края на шината към стените посредством държачи шина-стена **S002-4-2**.




стопер **S002-5-2**

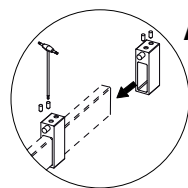

A

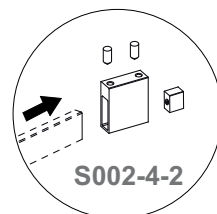


S002-4-2

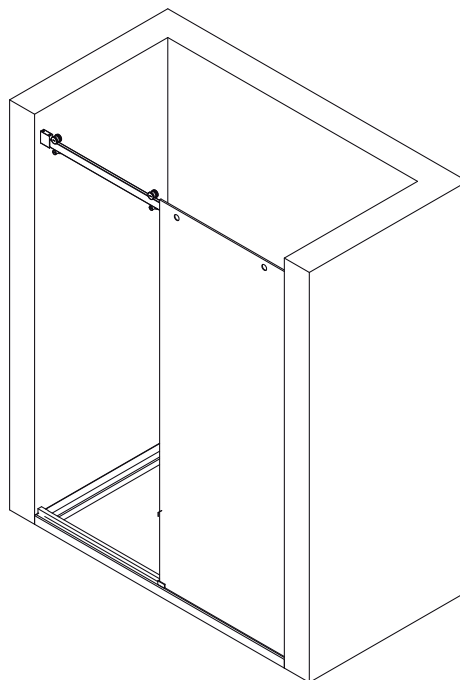


Стъпка 4

Сглобете шината към стъклото посредством държачи шина-стъкло **S002-2-2** и фиксирайте двата края на шината към стените посредством държачи шина-стена **S002-4-2**. При необходимост регулирайте. Затегнете и се уверете, че носещата шина и фиксираното стъкло са здраво и надежно свързани и конструкцията е стабилна и без напрежения.





Регулиране ексцентрично ± 2

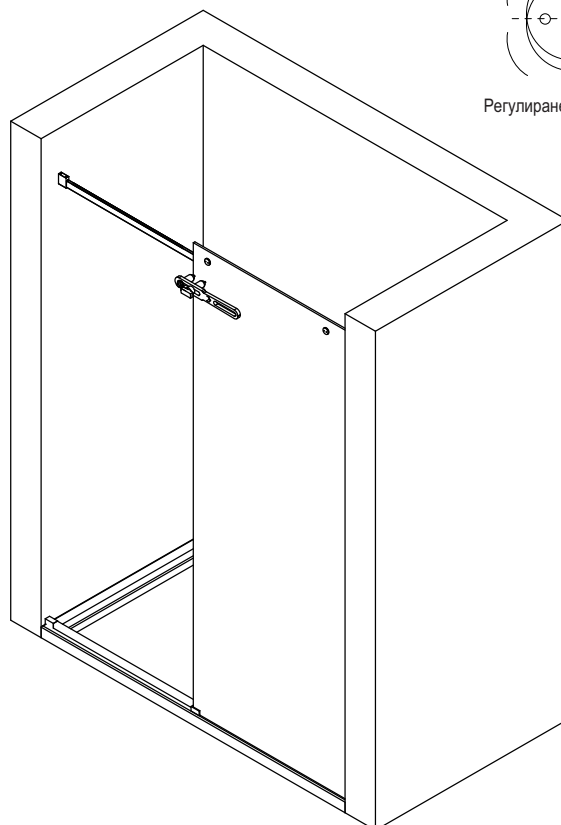

Стъпка 5

Закрепете ролките **S002-1-2** на стъклото и го поставете върху шината така, че профила на ролките да съвпадне с профила на шината.




Нивелирайте стъклото и отбележете в каква позиция трябва да се инсталира подовия водач **S014-6-1** към стъклото спрямо пода така, че стъклото на вратата да се движи свободно без да запира никъде по целия работен ход.

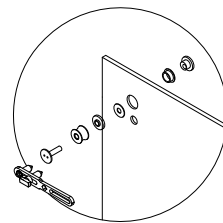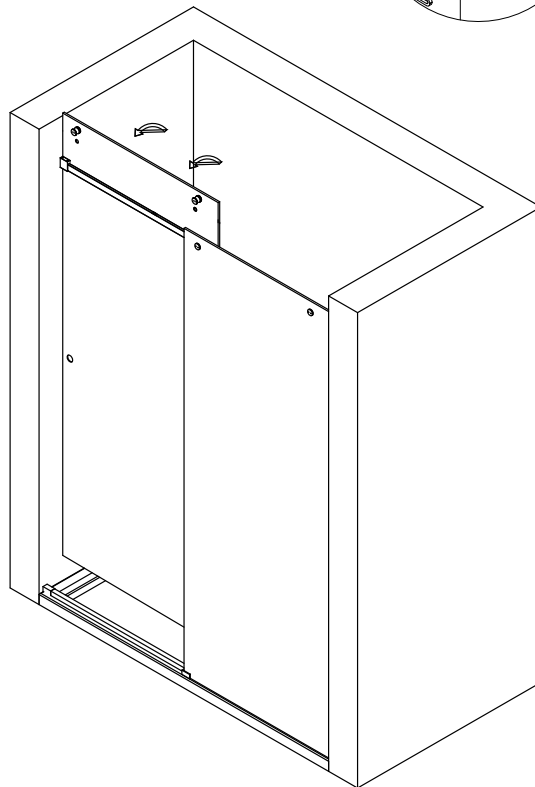


Стъпка 6

Затегнете ролките на така нивелираната и прогонена плъзгаща се врата и монтирайте ограничителите **S002-3-2** под шината в съответните отвори на стъклото, като регулирате с ексцентричният болт.

Ограничете движението на вратата посредством стоперите така, че да ви бъде максимално комфортно но не допускайте стъклото да се спира от друго освен от стоперите на системата.

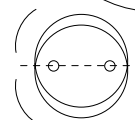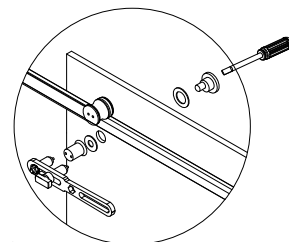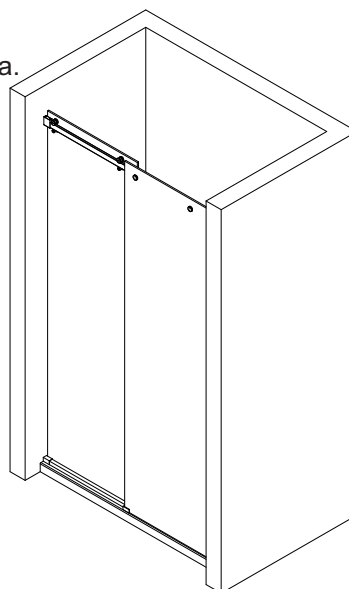


Регулиране ексцентрично ± 2

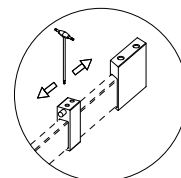

Вар.2

При **Вариант 2** се фиксират страничните неподвижни стъкла, като ги осигурите добре срещу изплъзване или изваждане от детайлите на закрепване.(стъпка 1)
Убедете се, че стъклото е стабилно и сигурно закрепено преди да продължите.
После закрепете предварително оразмерените шини **S002-8-2** с помощта на носещите пети **S002-4-2** и конектора шина-шина 90 градуса **S001-3-1**.(стъпка 2 и 3).
Следват стъпки 4, 5 и 6.





S001-3-1

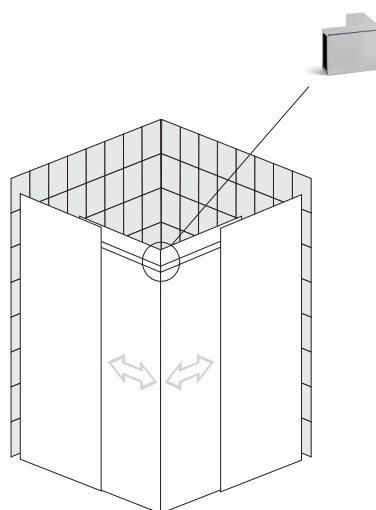

Вар.3

При **Вариант 3** фиксирайте страничното неподвижното стъкло, като го осигурите добре срещу изплъзване или изваждане от детайлите на закрепване.(стъпка 1)
Убедете се, че стъклото е стабилно и сигурно закрепено преди да продължите.
После закрепете предварително оразмерената шина **S002-8-2** с помощта на конектор шина-стъкло **S014-11-2** към фиксираното странично стъкло и носещите пети **S002-4-2**.(стъпка 2 и 3)
Следват стъпки 4, 5 и 6.

S014-11-2

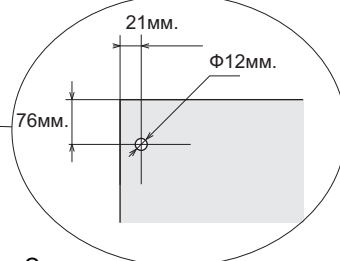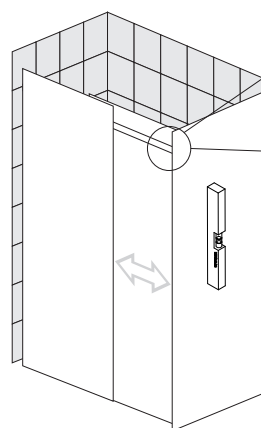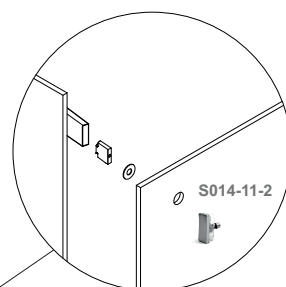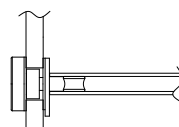

Опция:



Общи съвети:

Плъзгащата система от закалено стъкло и части алфа сега е готова за употреба.
Не прилагайте голяма сила върху вратата при нейното отваряне и затваряне, за да избегнете разрушаването на системата, а от там и евентуални наранявания, които могат да възникнат за вас и хората около вас.
Металните части на системата се мият само с вода. Всякакви препарати, които са агресивни към метал, могат да доведат до корозия или разваляне на блясъка на полираните части.