



KIT 1800-1150 - MAX 80 KG

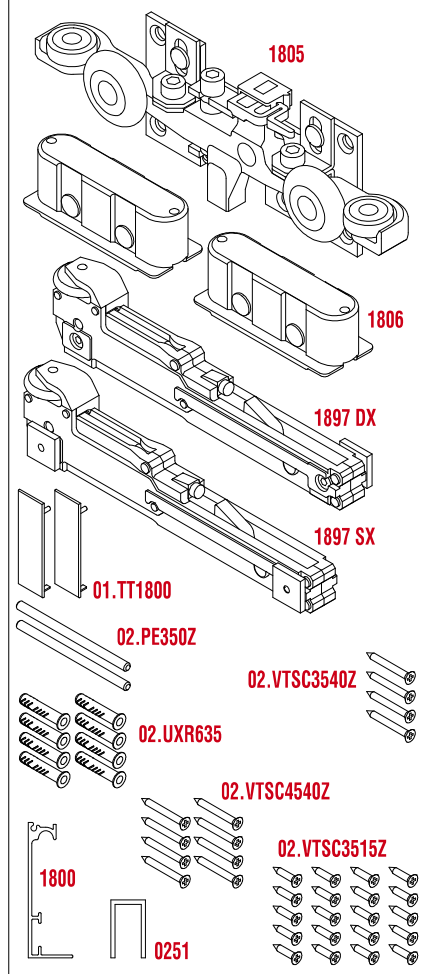

Kit Legend

1M0G	Guida superiore regolabile Adjustable upper truck
1M0I	Carrello inferiore Lower truck
010I	Guida inferiore Lower runner
01-1M00	Tappo terminale End cover
1MTK	Decelerante Soft Closing Stopper
05-8G0	Perno Pin
05-8GA0	Vite 3.5x40 Screw 3.5x40
05-AGA0	Vite 4.5x40 Screw 4.5x40
05-I8G	Tassello Dowel
1M00	Profilo superiore Upper profile
05G1	Profilo inferiore Lower profile





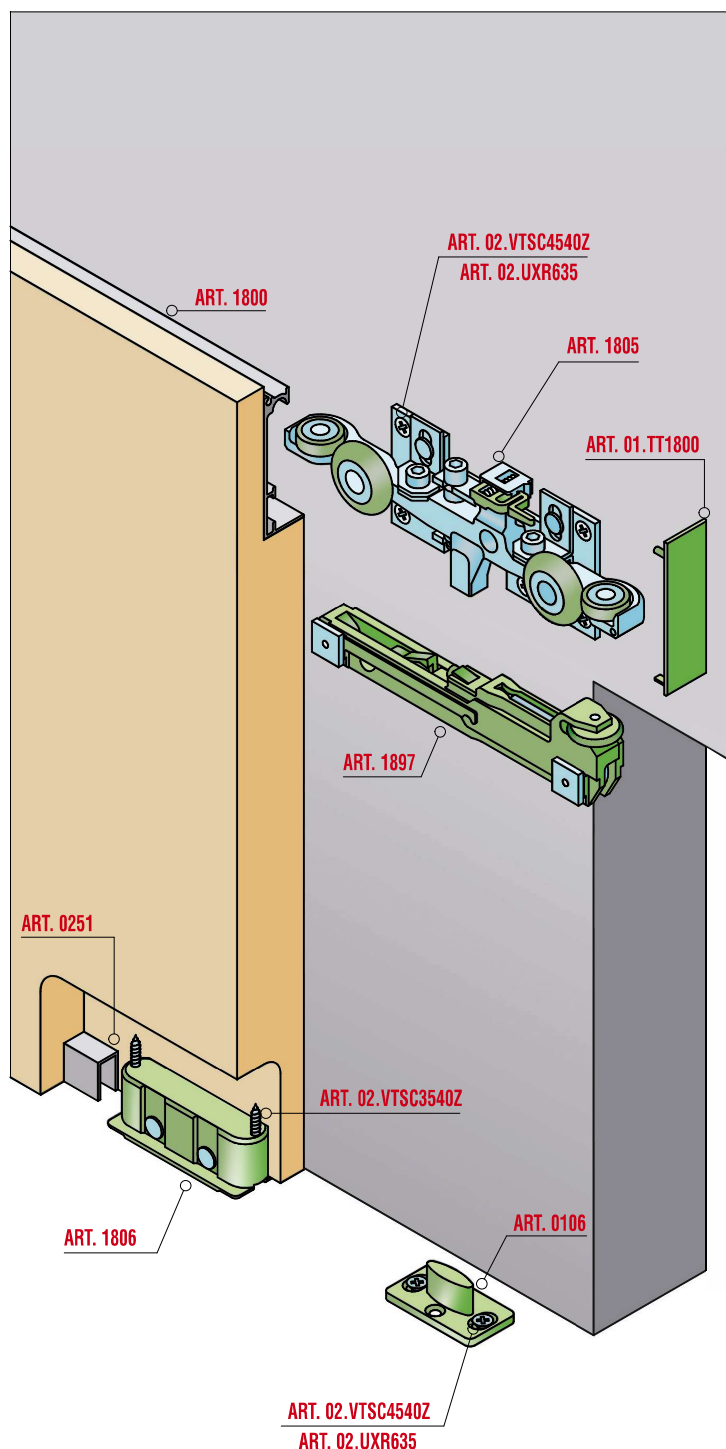


Комплект за врати до 40 кг. код: 1800-1150/40


- 395,00 лв.

Комплект за врати до 80 кг. код: 1800-1150


- 395,00 лв.

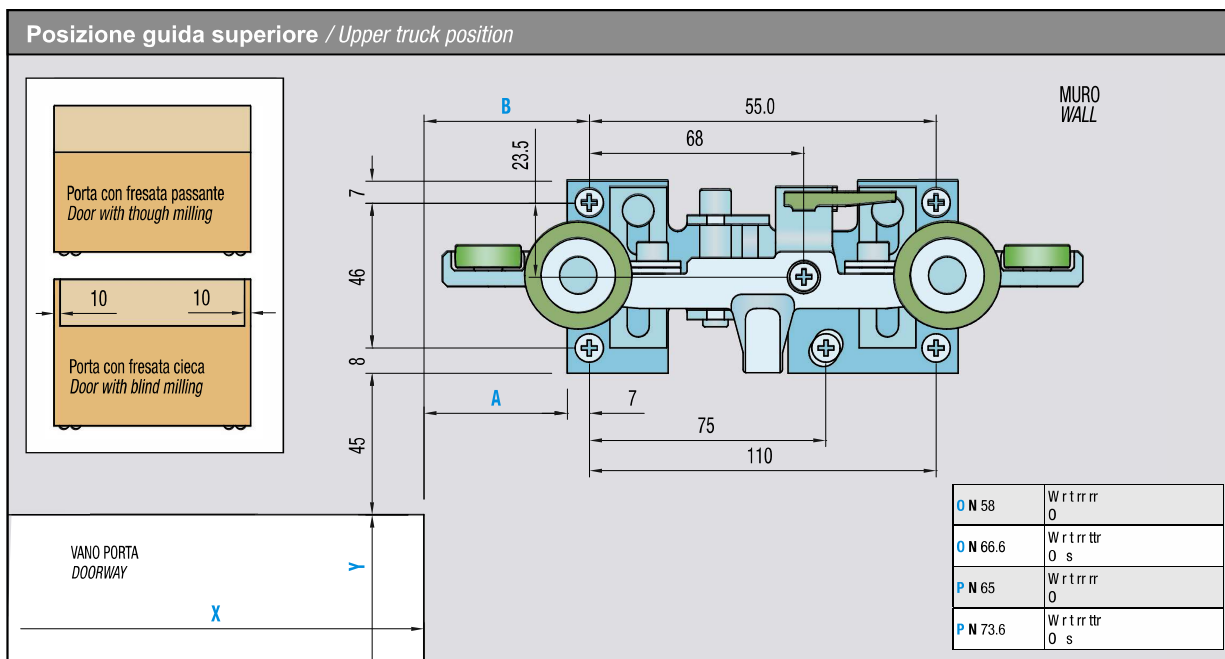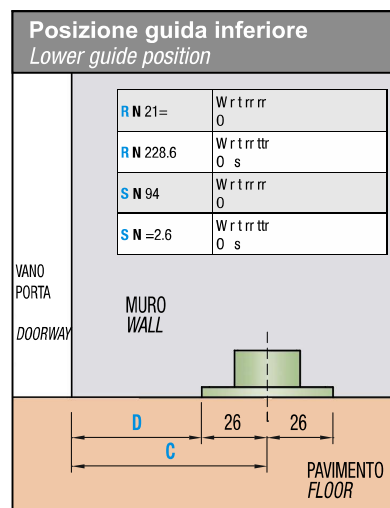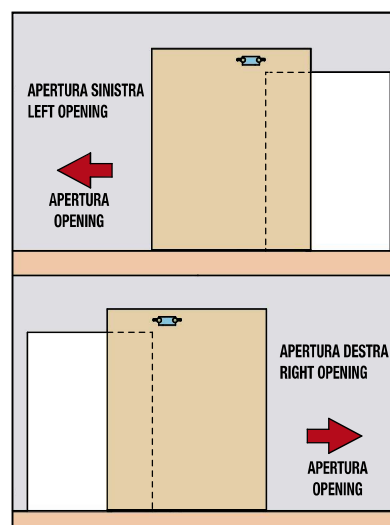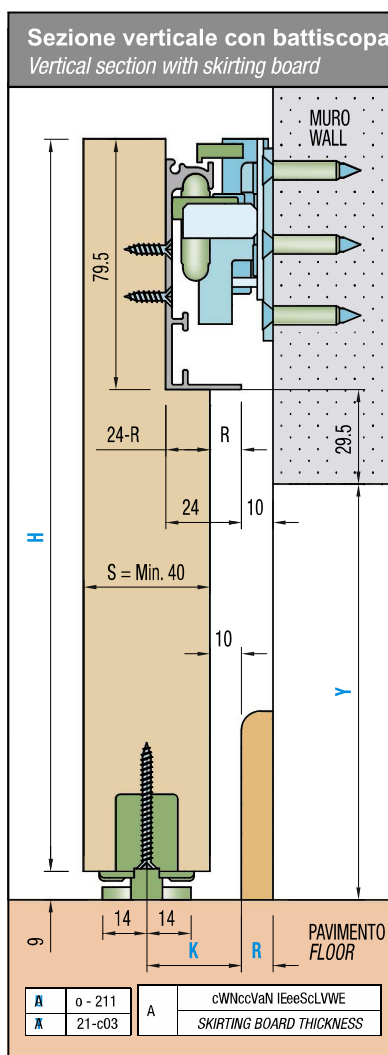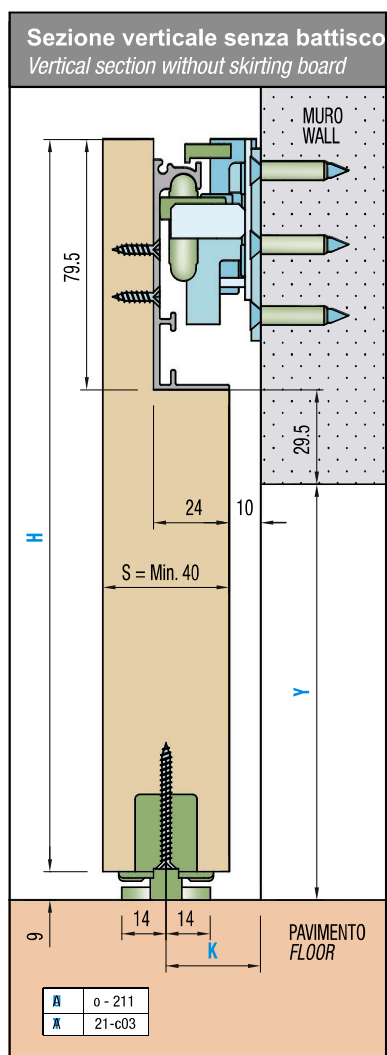


Dimensioni standard per porta con fresata passante
Standard dimensions for door with through milling

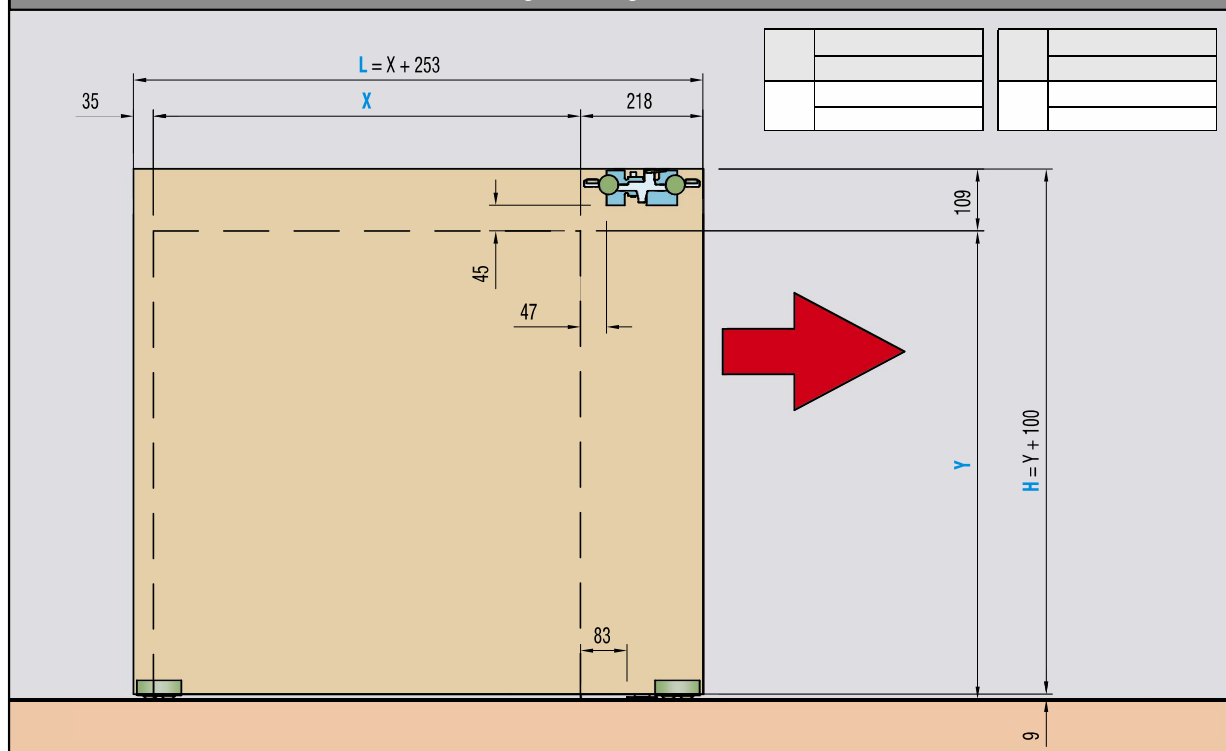


Dimensioni standard per porta con fresata cieca
Standard dimensions for door with blind milling

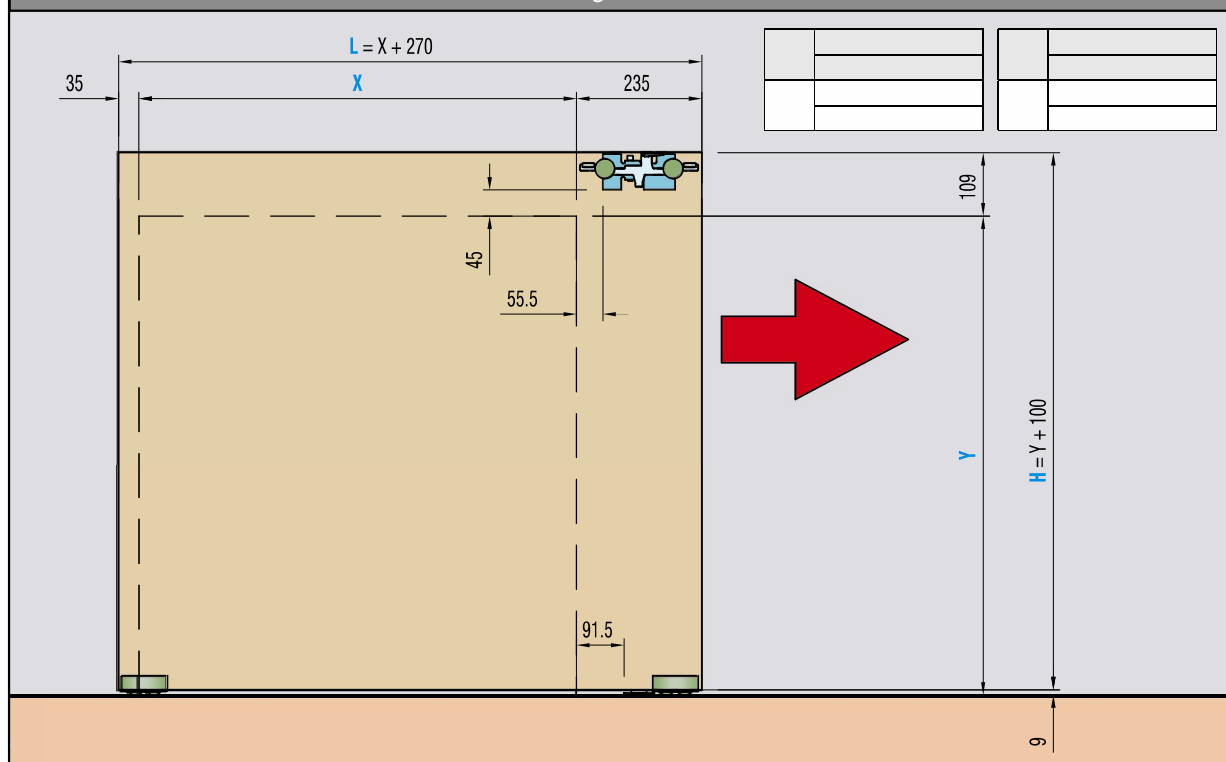


Schema di foratura per porta con fresata passante
Door drilling with through milling

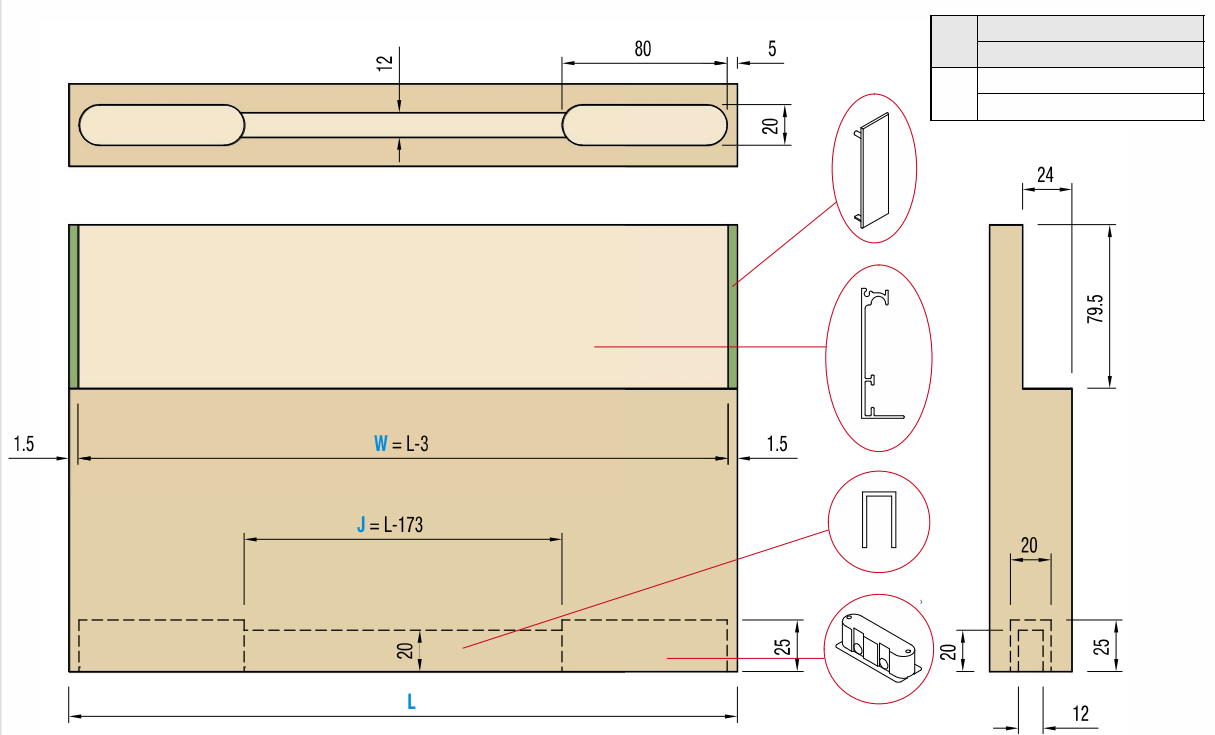

Schema foratura per porta con fresata cieca
Door drilling with blind milling

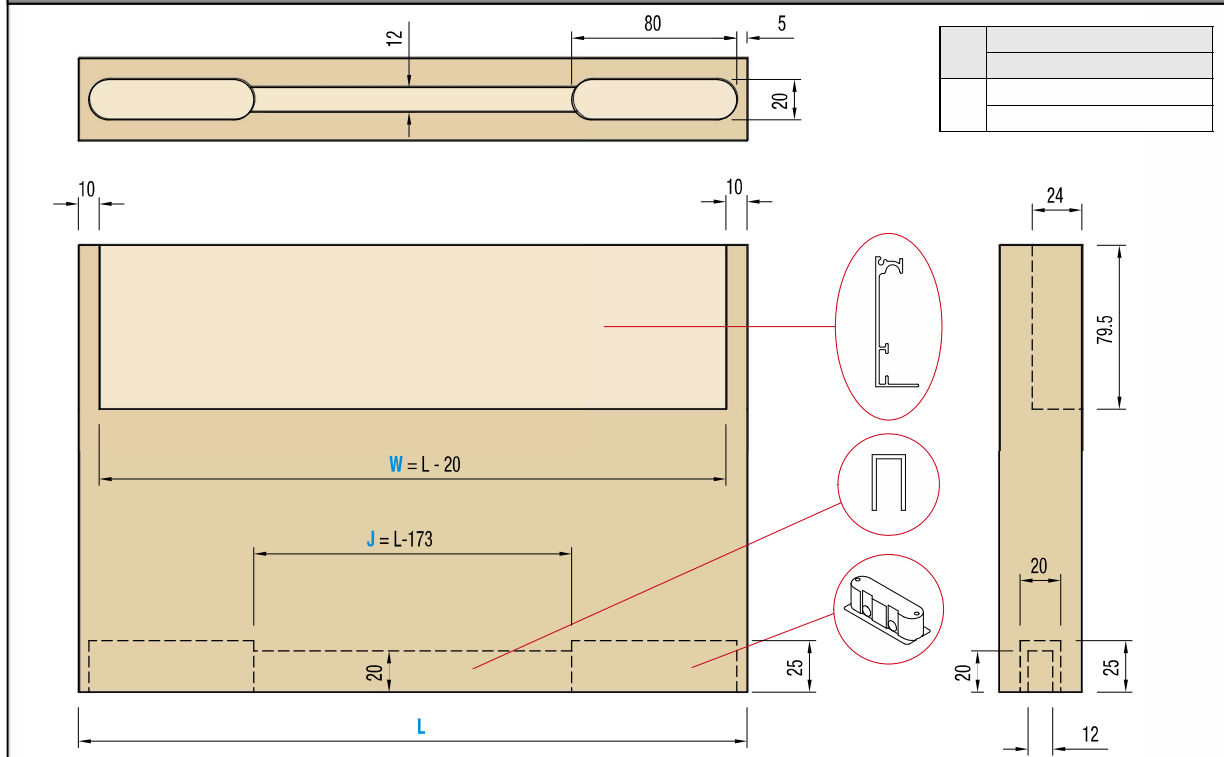


Dispositivo di riarmo automatico / Automatic self activating device

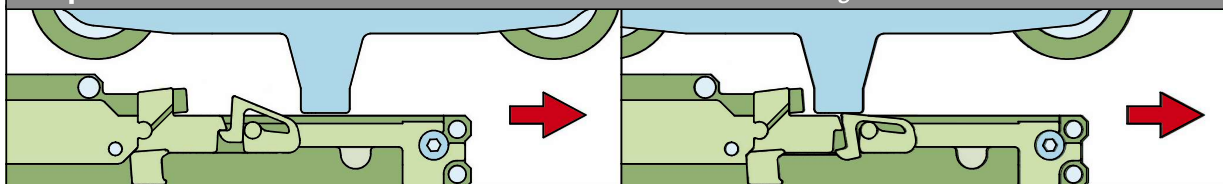

Istruzioni di montaggio / Assembly instructions


①

Posizionare la mezzeria della porta in corrispondenza della guida fissata a muro. Controllare che l'antiscandalo non sia attivato come da figure sottostanti. Fit the center line of the door close to the upper truck previously fastened to the wall. Check that the clasp is not triggered, as shown in the figures below.

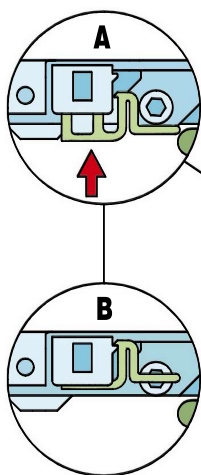


②

Posizionare la porta a cavallo della guida ART. 0106 facendo poggare a terra le ruote inferiori. Position the door astride the runner ART. 0106 lying the lower wheels on the ground.

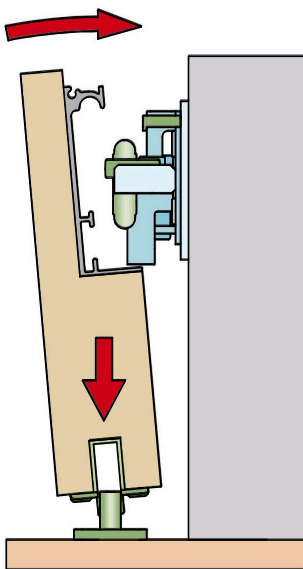


③

Mettere la porta in posizione verticale facendo poggiare il profilo alle ruote della staffa superiore. Mantenere la porta spinta contro la staffa superiore sino a fine montaggio. Put the door in a vertical position, placing its profile on the wheels of the upper truck. Keep the door pushed against the upper truck till the end of the assembly.

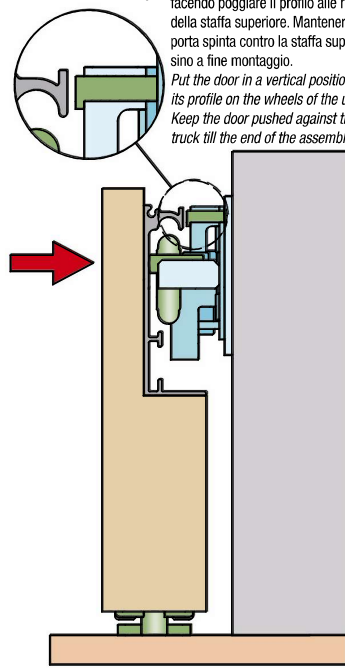


④

Tirare la leva dell'antiscandalo. Pull the lever of the clasp.

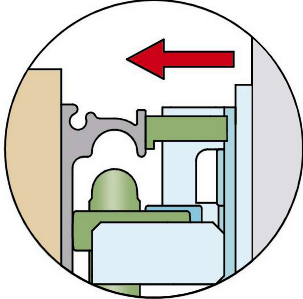

⑤

L'antiscandalo va automaticamente in appoggio al profilo superiore. The clasp will automatically lie on the upper profile.


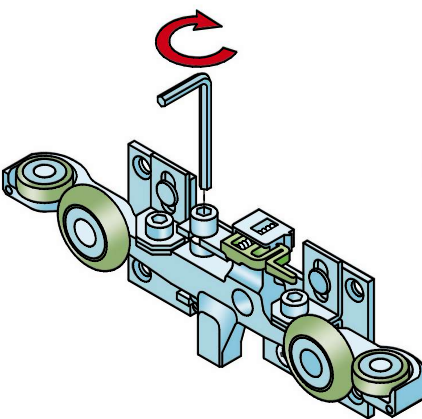


⑥

Avvitare la vite di regolazione dell'altezza della staffa a parete. Fasten the screw for the adjustment of wall bracket height.



Il bilanciamento sale avvicinando le ruote al profilo. The rocker arm rises, moving the wheels closer to the profile.

Quando l'antiscandalo emette un sonoro Click, smettere di avvitare. When the clasp makes a loud Click, stop fastening.

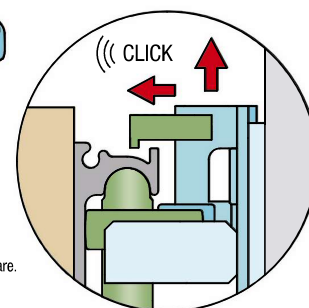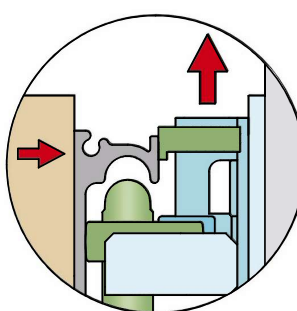

Regolazione allineamento porta/muro / Door/Wall alignment adjustment


7

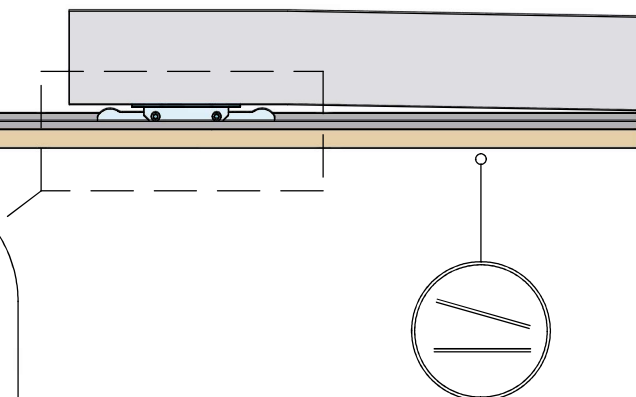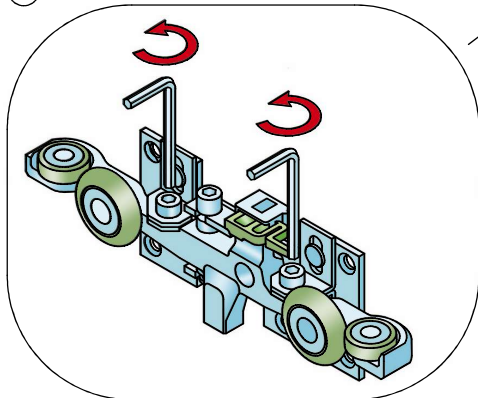

SE LA PORTA NON È PARALLELA AL MURO
SVITARE LE 2 APPOSITE VITI DI BLOCCAGGIO



IF THE DOOR IS NOT ALIGNED WITH THE WALL
LOOSEN THE FIXING SCREWS

8

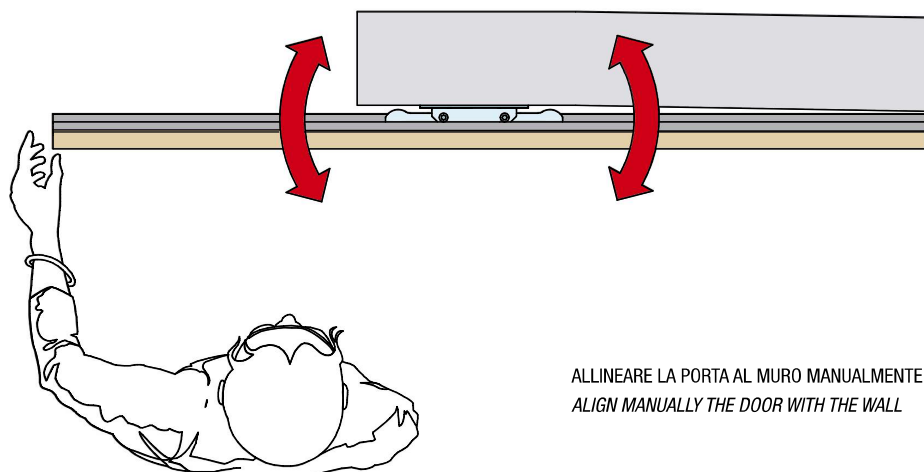

ALLINEARE LA PORTA AL MURO MANUALMENTE
ALIGN MANUALLY THE DOOR WITH THE WALL

9

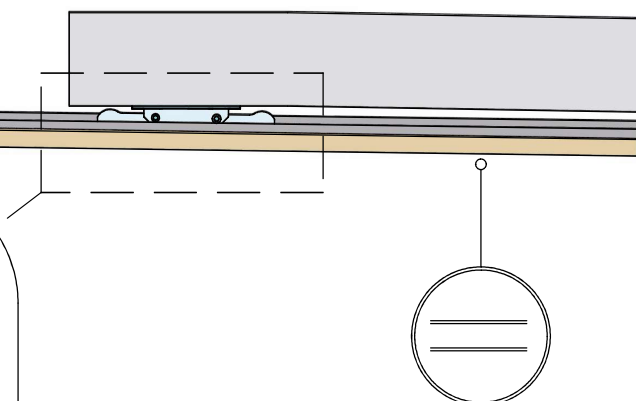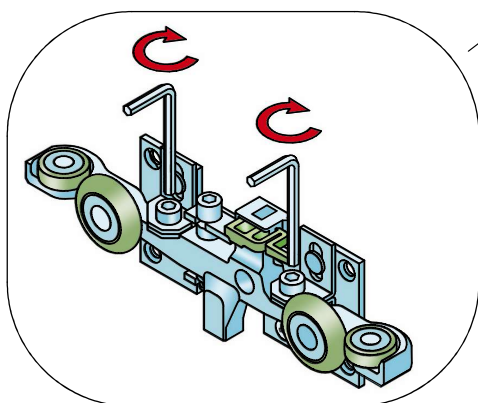

BLOCCARE L'ALLINEAMENTO SERRANDO LE DUE VITI DI FISSAGGIO
LOCK THE ALIGNMENT SCREWING THE FIXING SCREWS