



Видове укрепване за стъкло и душ кабини

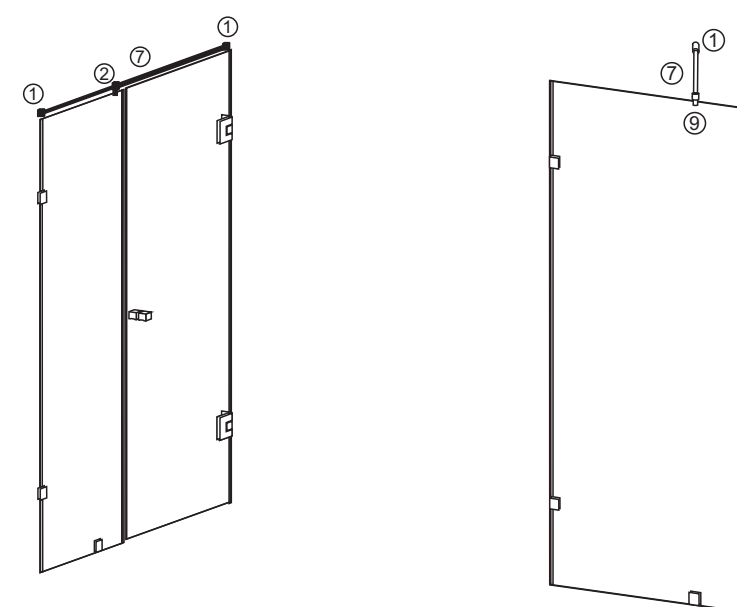


Серия Scarborough неръждаема стомана с покритие черен мат


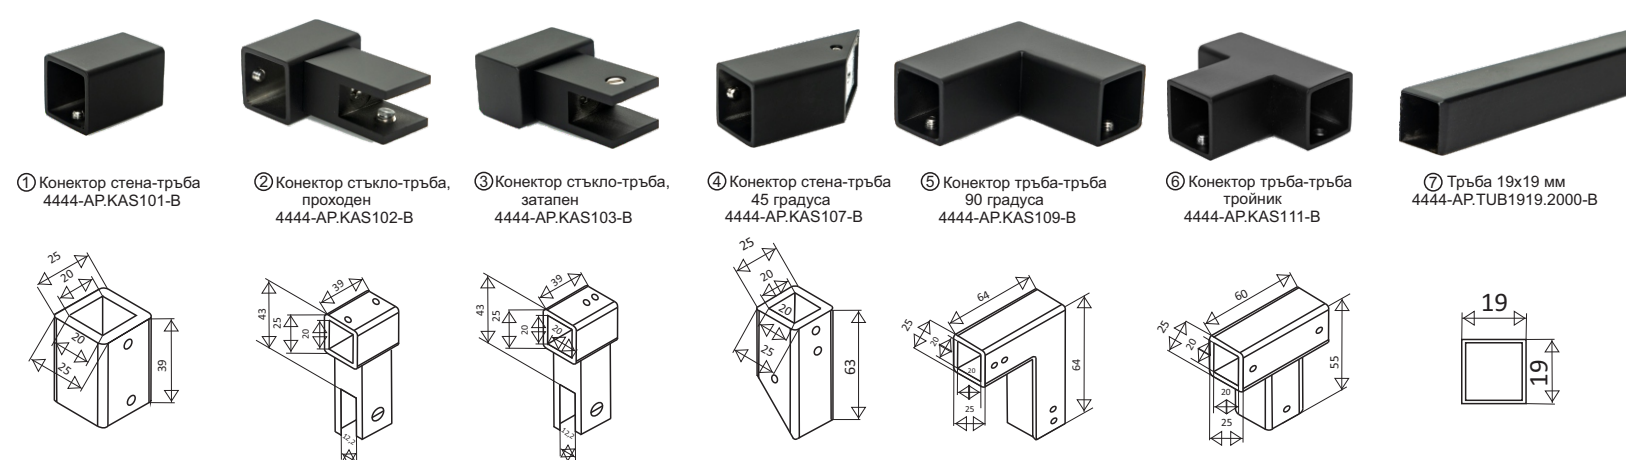


Примерна схема 2


Серия Scarborough полирана неръждаема стомана

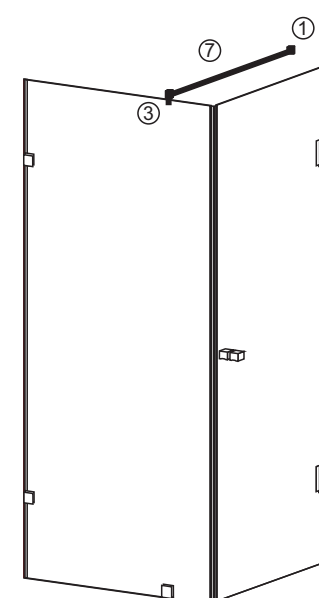


Правоъгълно укрепване неръждаема стомана с покритие черен мат

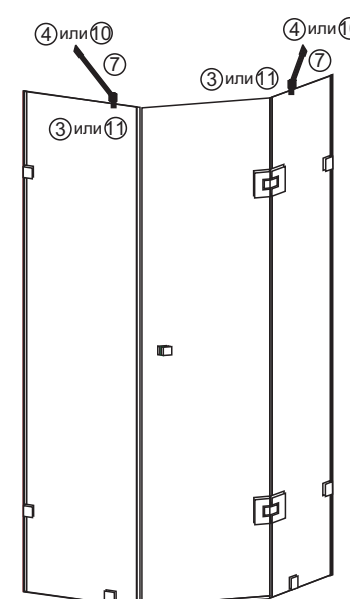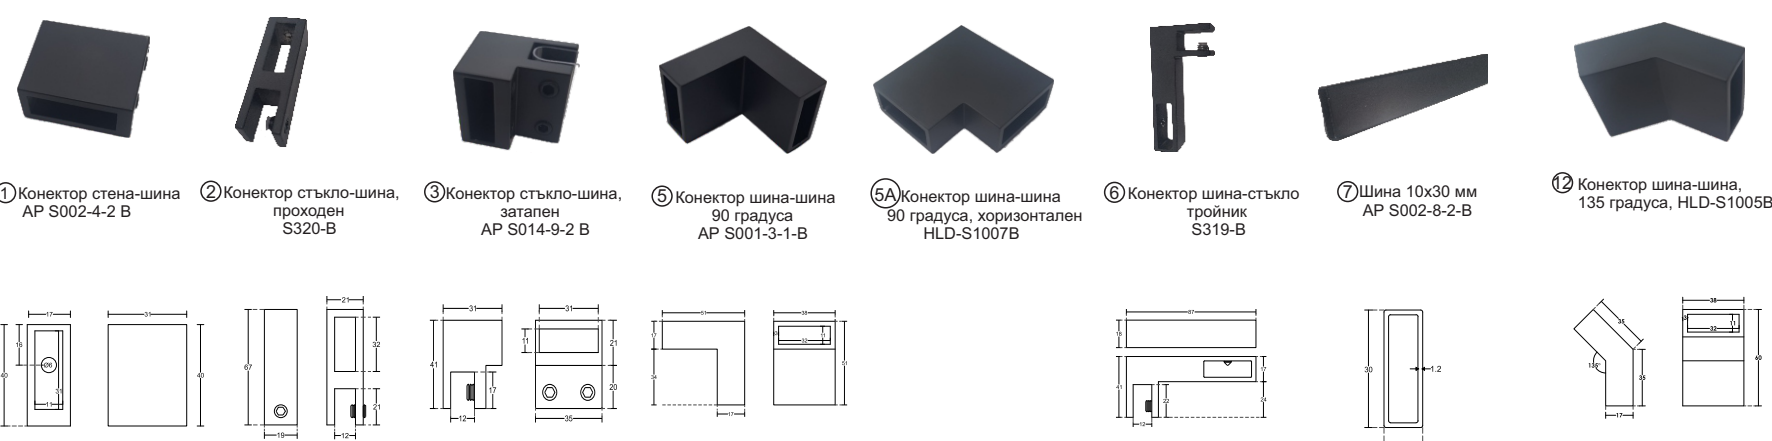


Правоъгълно укрепване полирана неръждаема стомана

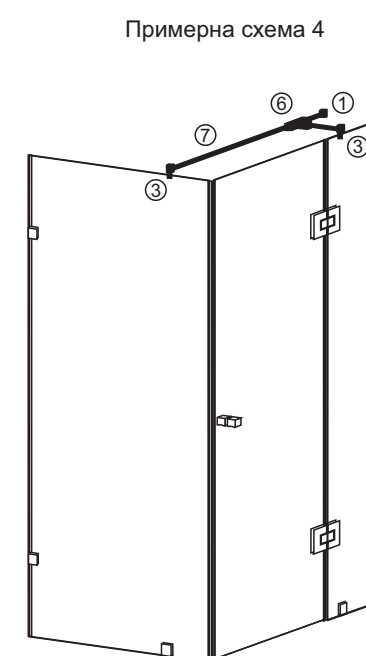

Кръгло укрепване месинг с покритие черен мат

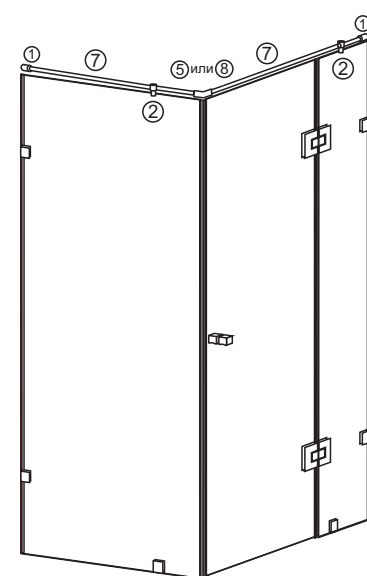

Кръгло укрепване месинг с хром покритие

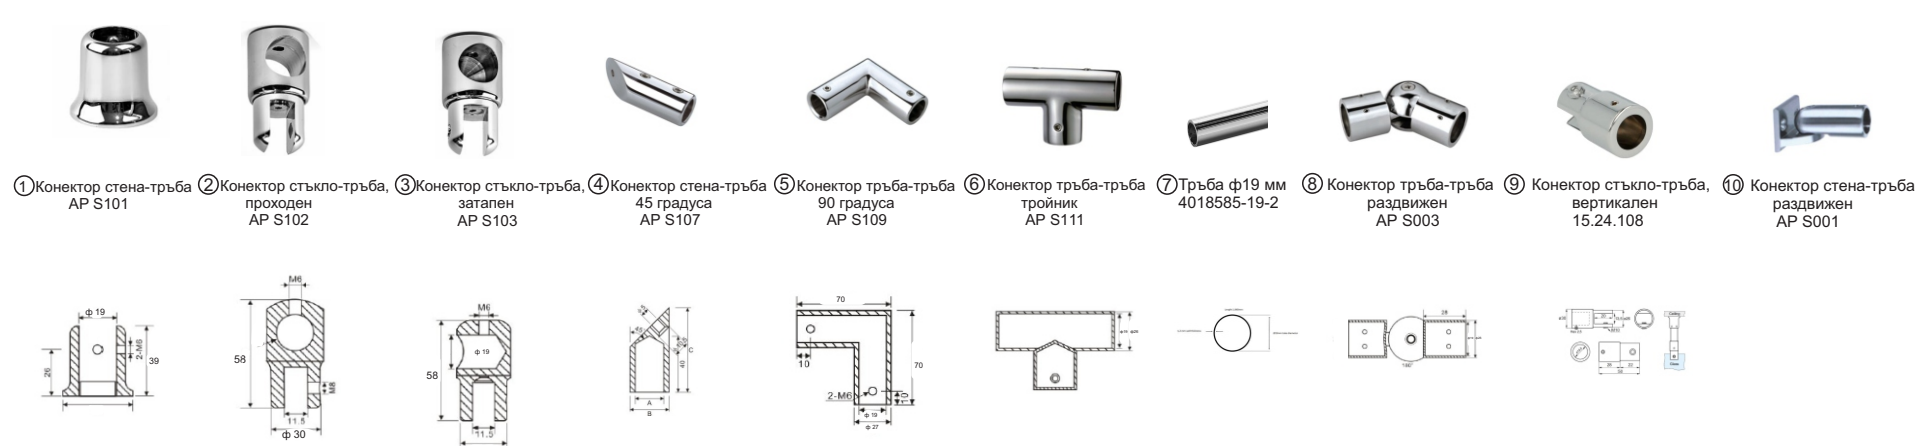

Примерна схема 7

Кръгло укрепване злато



Примерна схема 7