

Съгласна врата в рамка с автомат

TABULA

Модулна система за врата с алуминиева рамка.
Едно решение за всякакво отваряне.

*Системата Tabula включва само алуминиевите профили и обков. Стъклото, взимането на размери и монтажът не са включени.



Дебелина на стъклото
8 ÷ 8.6 mm




Товароносимост
100 кг.



Максимална ширина на
вратата
3000 mm




EN1127
100.000 цикли

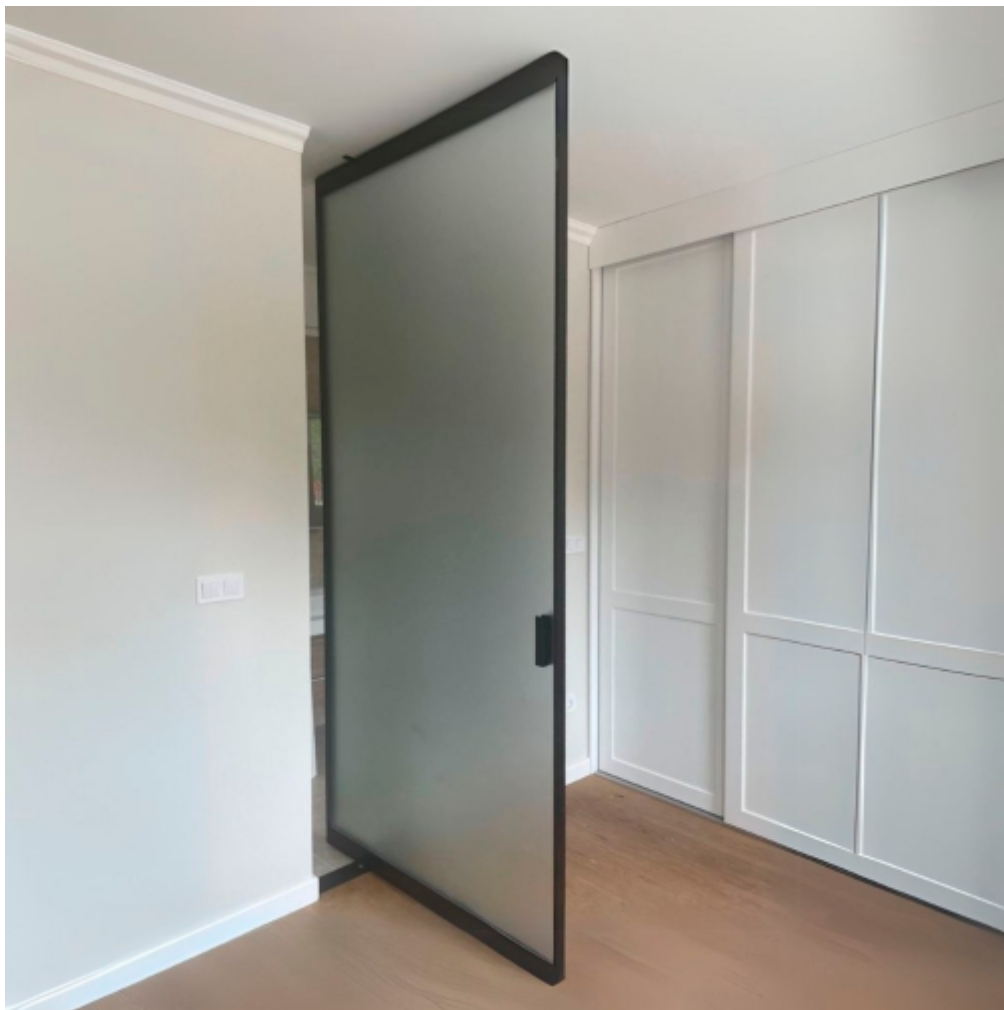

Конфигурации (Показаните конфигурации са примерни – налични са още варианти)

Системата Tabula се предлага без стъкло и монтаж. Включва само профилите и обкова.

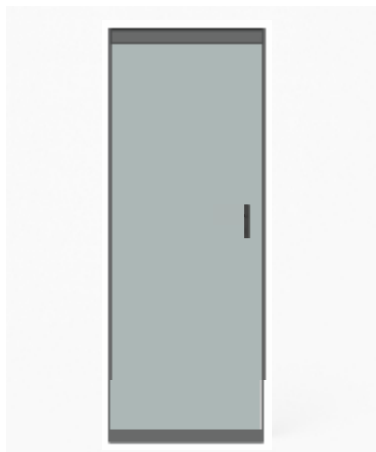



1 Врата (хидравлична панта) | 1000 мм x 3000 мм

Включва

- 1 x Горна панта за вграждане в профил
- 1 x Планка/държач за хидр. панта за вграждане в профил
- 1 x Хидравлична панта за вграждане в профил Frenum
- 1 x Горна ос към трегер, черна
- 1 x Комплект ъглови сглобки за врата, 4 броя
- 2 x 3м Вертикален профил
- 2 x 1м Хориз. профил за врата за вградена хидр. панта Frenum
- 2 x 1м Декоративен капак TB22A за хор. профил
- 8м Уплътнение за стъкло
- 1 x К-т дръжки

Покритие	Цена с ДДС
Черен мат ●	1 488,60 лв

*Системата Tabula включва само алуминиевите профили и обков. Стъклото и монтажът не са включени.

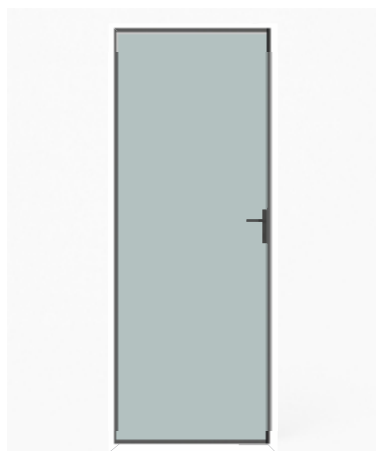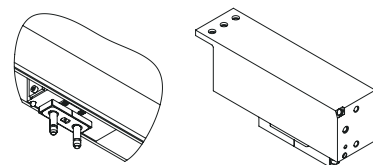



1 Врата (панти към стена) | 1000 мм x 3000 мм

Включва

- 1 x Горна осова панта монтаж на врата-стена (лява или дясна)
- 1 x К-т Планки за захващане на осови панти към врата
- 1 x Долна осова панта монтаж на врата-стена (лява или дясна)
- 1 x Комплект ъглови сглобки за врата, 4 броя
- 2 x 3м Вертикален профил
- 2 x 1м Хориз. профил за врата
- 1 x Насрещник за стена за вер. брава, стомана
- 1 x Вертикална брава + патрон + ръкохватка

Покритие	Цена с ДДС
Черен мат ●	1 488,60 лв

*Системата Tabula включва само алуминиевите профили и обков. Стъклото и монтажът не са включени.

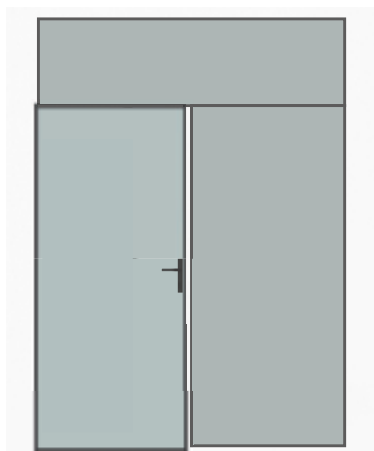


1 Врата в каса (осови панти) | стъклени врати и прегради


Преградна система с врата в рамка

Покритие	Цена с ДДС
Черен мат ●	По поръчка

*Системата Tabula включва само алуминиевите профили и обков. Стъклото и монтажът не са включени.




Необходими елементи за врата с хидравлична панта




TB40A

Горна панта TB40A за вграждан в профил

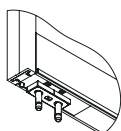


TB29A

Планка/държач TB29A за хидр. панта за вграждане в профил




4FX1N

Хидравлична панта за вграждане в профил 4FX1N Frenum, стоп на 0+-90 градуса, черно




8088-101801094269995


Горна ос към трегер, черна

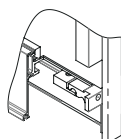

TB16A



Комплект ъглови сглобки TB16A за врата , 4 броя



TB05A

Вертикален профил TB05A за врата, 3 метра, черно



TB21A

Хориз. профил TB21A за врата за вградена хидр. панта Frenum , пръчка 3 метра, на метър, черно



TB22A

Декоративен капак TB22A за хор. профил за врата с панта Frenum, пръчка 3 метра, на метър, черно




TB08A


Уплътнение TB08A за стъкло за профил, пръчка 3 метра, на брой, черно

***За аксесоари (брави/ дръжки и други) вижте стр.: 9-12**

Технически чертежи за врата с хидравлична панта

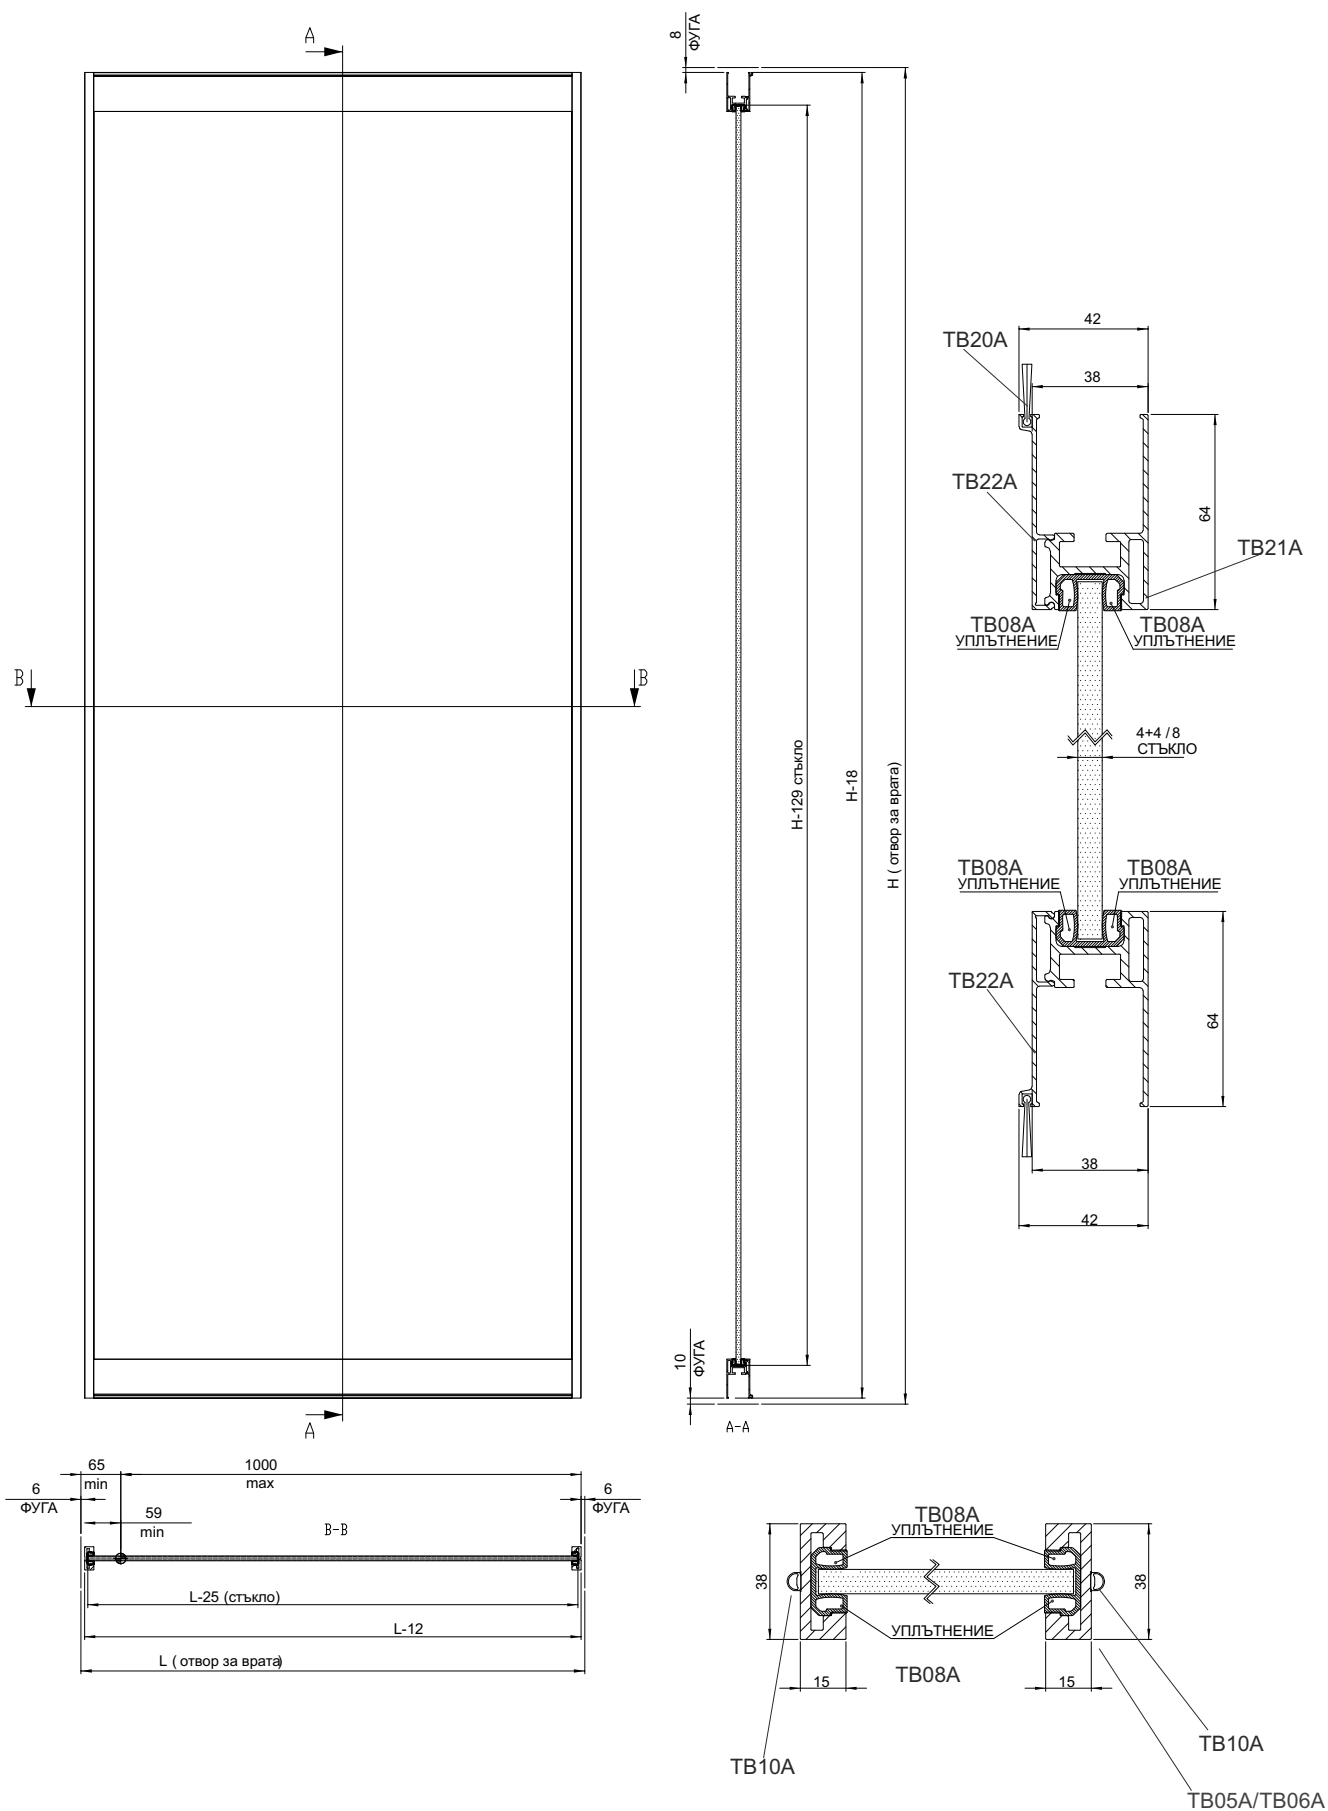

Технически спецификации за врата с хидравлична панта

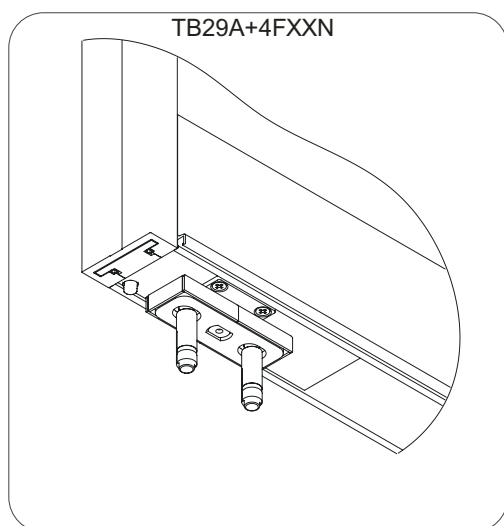

Хидравлични панти за врати в рамка






Възможни позиции на вратата

Самостоятелно затваряне


Свободно стояща

Стоп










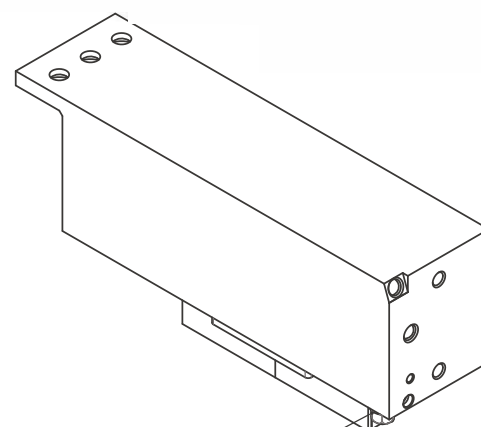
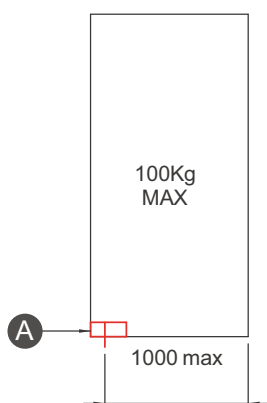
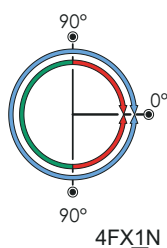


Регулиране на скоростта

Обхват на регулиране на позицията

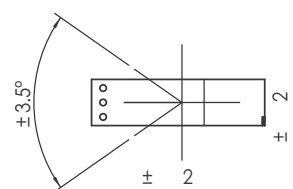


Необходими елементи за врата с осови панти

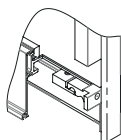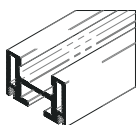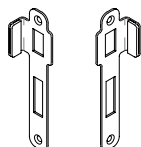
**TB47A****Горна лява осова панта TB47A, монтаж на врата-стена, черен мат 620****TB49A****Планки за захващане на осови паянти към врата TB49A****TB46A****Горна дяснаосова панта TB47A, монтаж на врата-стена, черен мат 620****TB49A****Планки за захващане на осови паянти към врата TB49A****TB45A****Долна лява осова панта TB44A, монтаж на врата-стена, черен мат 620****TB44A****Долна дясна осова панта TB44A, монтаж на врата-стена, черен мат 620****TB16A****Комплект ъглови сглобки TB16A за врата , 4 броя****TB07****Профил TB07 хоризонтален за врата, пръчка 6 метра, на метър, черно****TB05A****Вертикален профил TB05A за врата, 3 метра, черно****TB08A****Уплътнение TB08A за стъкло за профил, пръчка 3 метра, на брой, черно****TB38A****Лява или Дясна****Брава вертикална TB38A, без ръкохватка и патрон, черна (добавете ръкохватка и патрон от стр. 12)****TB00A****Ляв или Десен****Насрещник за стена TB00A за вер. брава, стомана**


Възможни конфигурации с осови панти

Дясна или лява врата

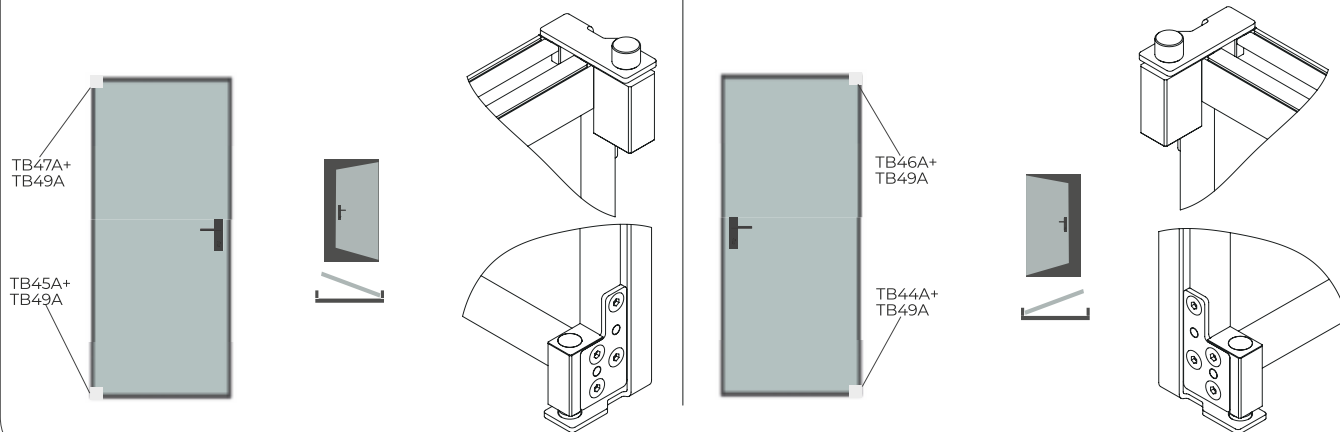

Технически чертежи за врата с осови панти

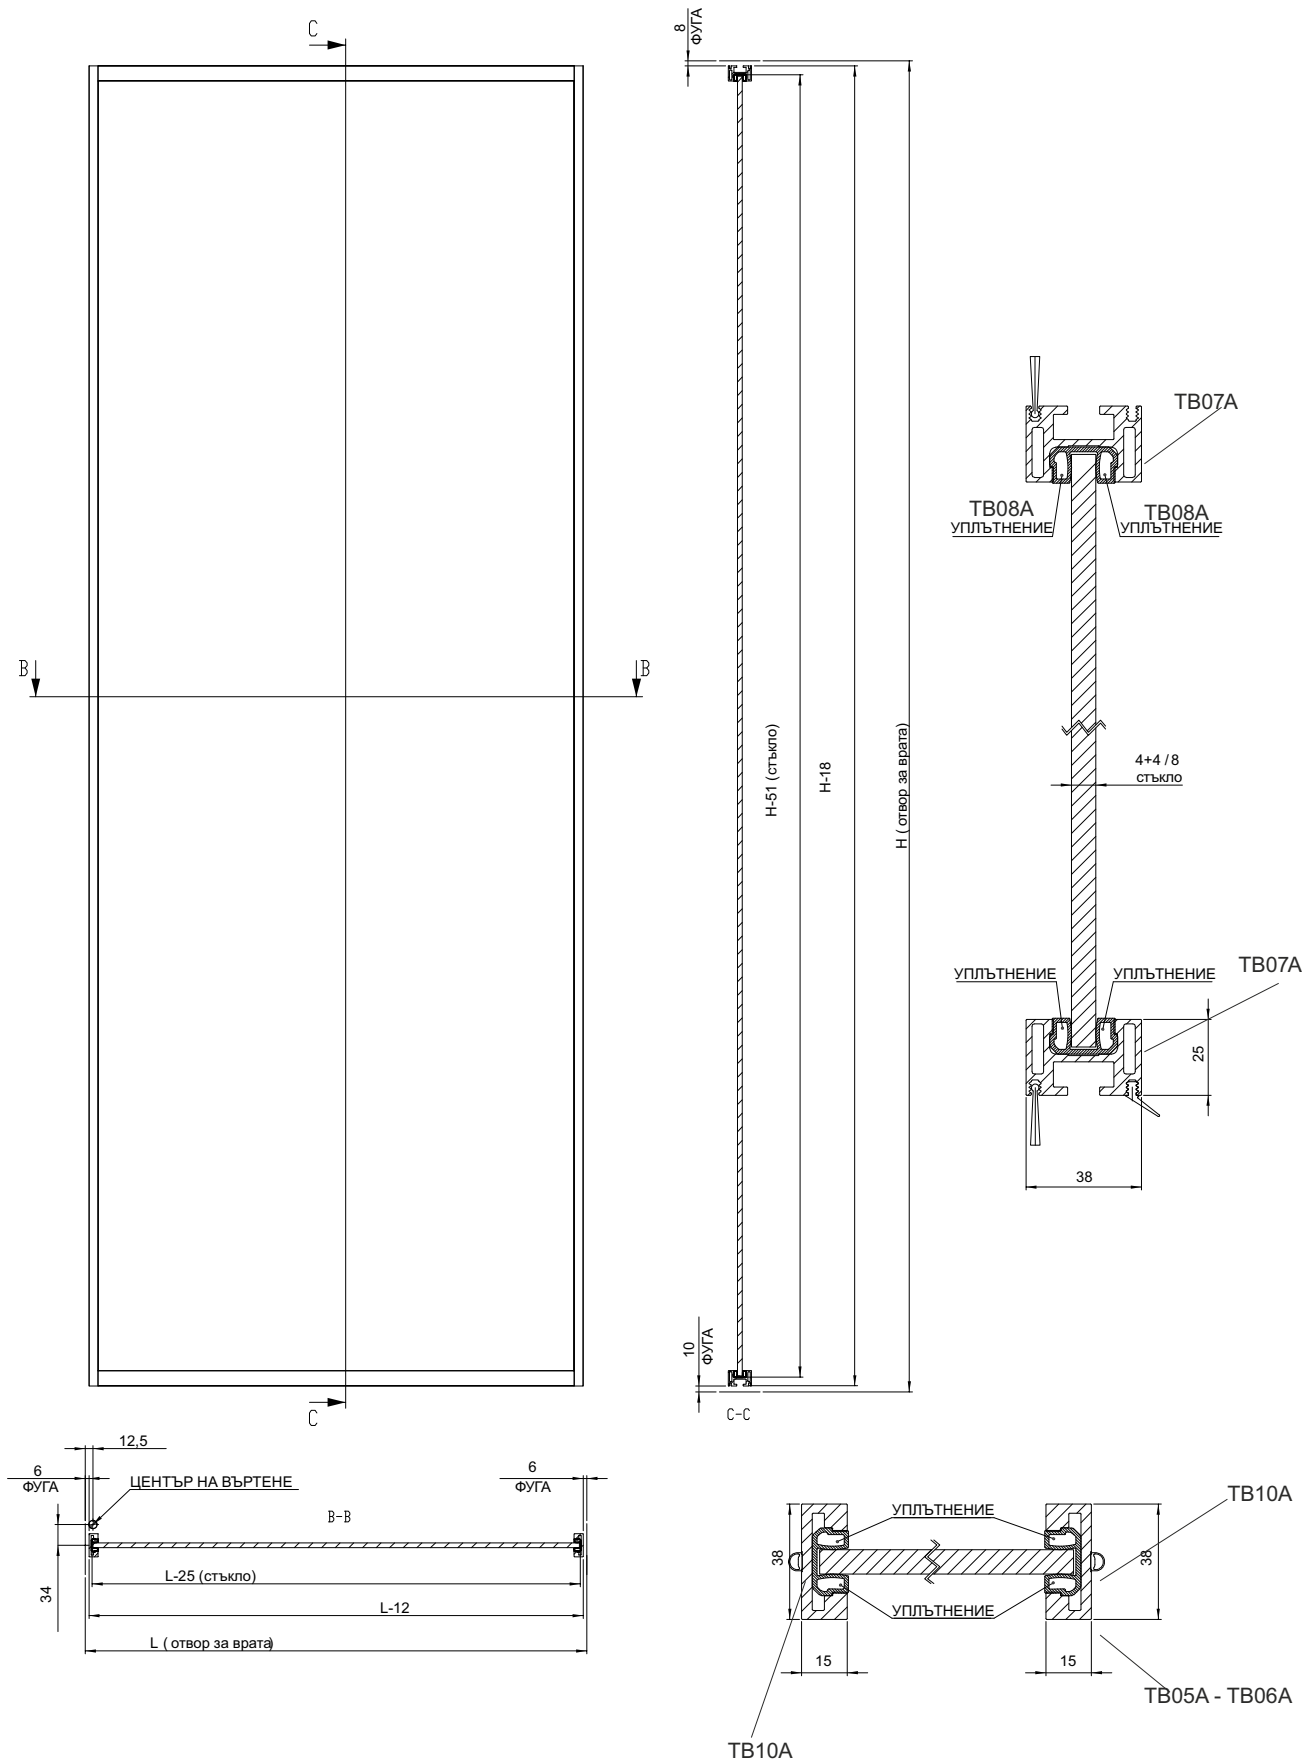


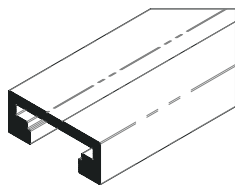

Вертикален профил 3м. черен мат

kog: 8088-TB05A60265


Цена: 228,00 с ДДС/3 метра

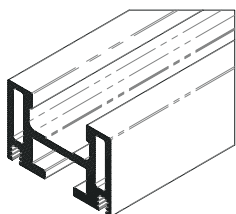

Хоризонтален профил за врати с осови панти 1м. черен мат

kog: 8088-TB07A60265


Цена: 77,20 с ДДС/3 метра

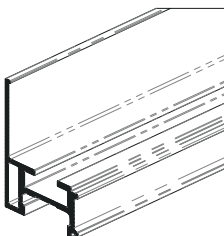

Хоризонтален профил за врати с хидравлични панти 1м. черен мат

kog: 8088-TB21A30265


Цена: 87,00 с ДДС/1 метра

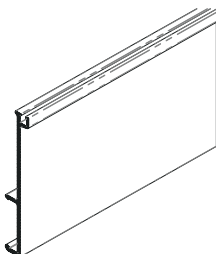

Декор. капак за профил за врати с хидравлични панти 1м. черен мат

kog: 8088-TB22A30265


Цена: 51,00 с ДДС/1 метра

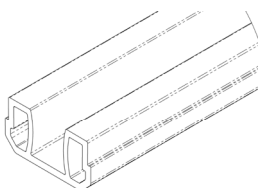

Уплътнение за стъкло за профил, 3 метра, на брой, черно

kog: 8088-TB08AX0F85


Цена: -,-- с ДДС/1 метра

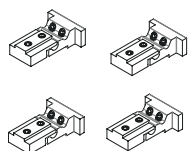

Уплътнение за стъкло за профил, 3 метра, на брой, черно

kog: 8088-TB16A00995

Цена: 202,50 с ДДС

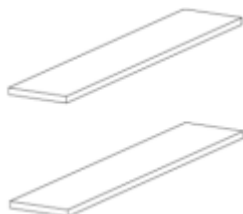

К-т подложки за стъкло


kog: 8088-TB19A00995

Цена: 5,70 с ДДС

**Подова четка за дек. капак**


код: 8088-TB20A30F85

Цена: 4,50 лв. с ДДС/ 1. метра

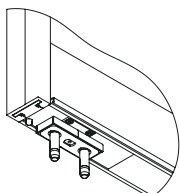**Планка/държач на автомат Frenum за вграждане в профил**


код: 8088-TB29A00995

Цена: 43,20 лв. с ДДС

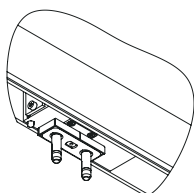**Изнесена планка/държач на автомат Frenum за вграждане в профил**


код: 8088-TB30A00995

Цена: 43,20 лв. с ДДС

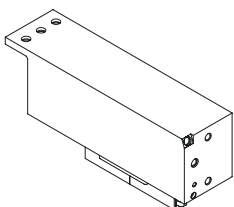**Хидравлична панта/автомат Frenum за вграждане в профи**


код: 8088-4FX1N1096260095

Цена: 487,50 лв. с ДДС

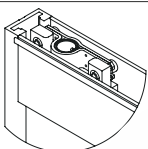**Горна панта за вграждане**


код: 8088-TB40A00995

Цена: 67,20 лв. с ДДС

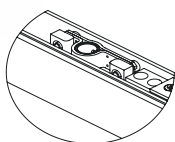**Изнесена горна панта за вграждане**

код: 8088-TB40A00995


Цена: 67,20 с ДДС

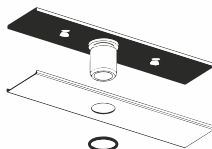**Горна ос към трегер, черно**

код: 8088-101801094269995


Цена: 36,00 с ДДС



**Комплет 2 броя дръжки лепене**


kog: 8088-TB17A00265

Цена: 66,00 лв. с ДДС

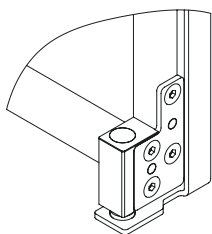**Долна дясна осова панта ТВ44А,
монтаж на врата-стена, черен мат**


kog: 8088-TB44A00265

Цена: 135,00 лв. с ДДС

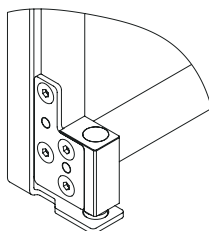**Долна лява осова панта ТВ45А,
монтаж на врата-стена, черен мат**


kog: 8088-TB45A00265

Цена: 135,00 лв. с ДДС

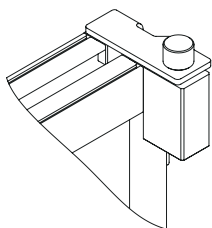**Горна дясна осова панта ТВ46А,
монтаж на врата-стена, черен мат**


kog: 8088-TB46A00265

Цена: 135,00 лв. с ДДС

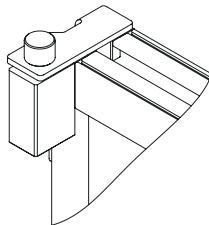**Горна лява осова панта ТВ46А,
монтаж на врата-стена, черен мат**



kog: 8088-TB47A00265

Цена: 135,00 лв. с ДДС

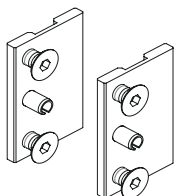**Планки за захващане на осови
паянти към врата ТВ49А**

kog: 8088-TB49A00265


Цена: 200,00 лв. с ДДС

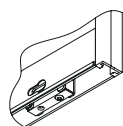

Брава ТВ34А за вграждане в профил, к-т с патрон

ког: 8088-TB34A00995

Цена: 195,30 лв. с ДДС




Брава вертикална ТВ38А, без ръкохватка и патрон, черна

лява ког: 8088-TB38A00265-L

дясна ког: 8088-TB38A00265-R


Цена: 368,50 лв. с ДДС

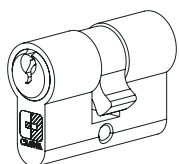

Черен патрон с ключ 60 мм (25-35 мм)

ког: 22885-DF-S8011-25/35B.037

Цена: 24,00 лв. с ДДС

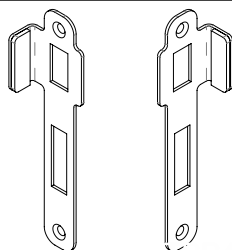


Насрещник за стена ТВВ0А за вер. брава, стомана

ляв ког: 8088-TBV0AR0405

десен ког: 8088-TBV1AR0405


Цена: 368,50 лв. с ДДС

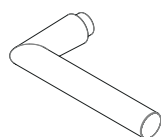

Черна Ръкохватка права Wayne, мат, Bruce

ког: 27.20.203-4


Цена: 49,92 лв. с ДДС

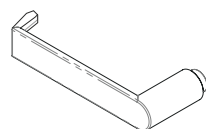

Черна Ръкохватка Frank за брава Bruce

ког: 27.20.208-4

Цена: 50,20 лв. с ДДС

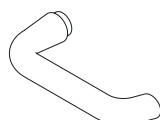

Черна Ръкохватка заоблена Wes II, 8x8x110 мм Bruce

ког: 27.20.206-4

Цена: 45,12 лв. с ДДС

TABULA

1.

LEGENDA | LEGEND | LEYENDA

i Descrizione di montaggio.
Specifiche tecniche e di sicurezza.

2. Рамери на отвора и рамката на вратата

Min 8 mm
Min 10 mm
Min 6 mm
Min 6 mm
15 mm
Min 8 mm
Min 10 mm
Min 6 mm
Min 6 mm

TB21A
TB22A
TB05A
TB06A
Lv
Hv

Lv= Ширина отвор
Hv= Височина отвор

TB21A= Lv-42
TB22A= Lv-42
TB05A= Hv-18
TB06A= Hv-18

3. Размер на стъклото

X= Ширина стъкло
Y= Височина стъкло

X= Lv-25
Y= Hv-129

4. Вертикал | Място на горната сглобка

3 Nm
39 mm

i Поставете на позицията и затегнете 2-та винта.

5. Вертикал | Място на долната сглобка

3 Nm
39 mm

i Поставете на позицията и затегнете 2-та винта.

6. Горен профил | Аксесоари

TB40A
TB34A
TB83A DIN L
TB84A DIN R
TB85A

51 min | Min. 2"
117 min | Min. 4 19/32"
50 min | Min. 1 31/32"
5 mm 3/16"
18 mm 23/32"
36 mm 1-13/32"
23 mm 29/32"
82 mm 3-7/32"
Min. 27 mm 1-1/16"
30+38 | 1 3/16+1 1/2"
ø15.1 19/32"

i Поставете с фрезовани профили TB54A и капак TB56A

i Applicazione con PIVOT 10150.
Application with 10150 pivot.
Aplicación con PIVOT 10150.

7. Горен профил | Позиция аксесоари

Аксесоар за горен профил


1

i Завийте, но не затягайте винтовете "1".


i Повторете операцията за всички аксесоари предвидени за горния профил.

TABULA

8. Долен профил | Позиция на аксес.

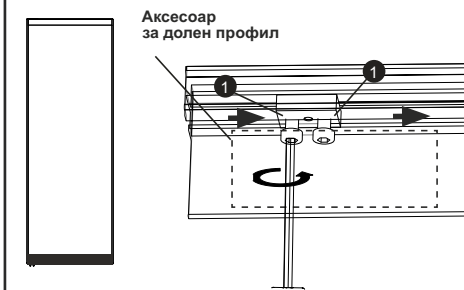


i Завийте, но не затягайте винтове "1".

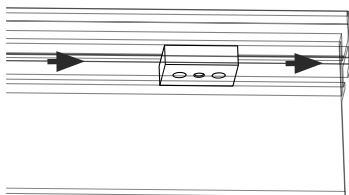


i Повторете операцията за всички аксесоари предвидени за долния профил

9. Долен профил | Аксесоари

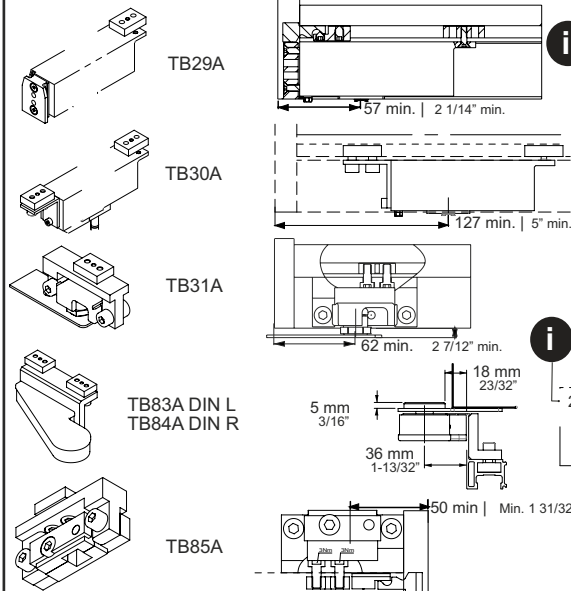


i Вижте монтажа на Фиг. 25-26-27.


i Tagli richiesti per la traversa inf.
Cutout required for lower door crossbar.
Recortes necesarios por el travesaño inferior.

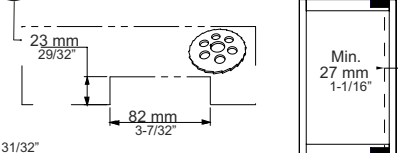


10. Горен профил | Поз. на горна сглобка

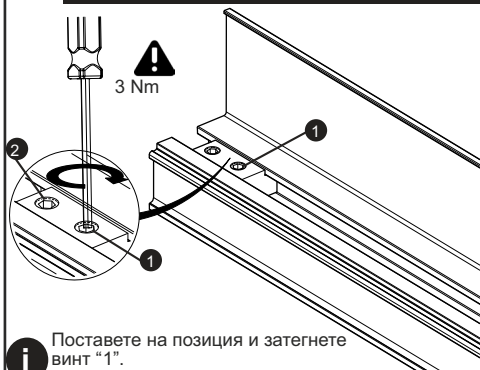


i Поставете на позиция и затегнете винт "1".

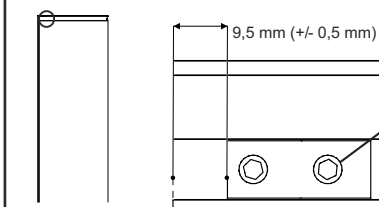


11. Долен профил | Поз. на долна сглобка

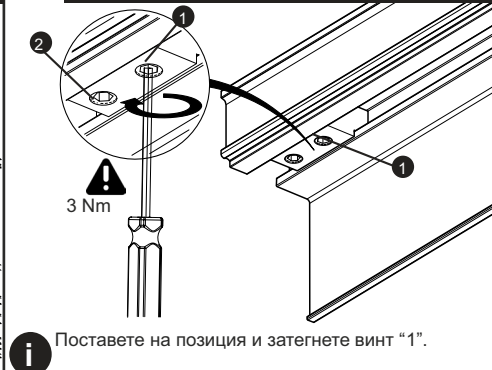

i Поставете на позиция и затегнете винт "1".

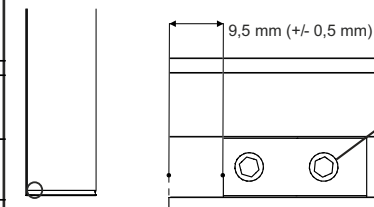


12. Затягане на вертикал+горен профил

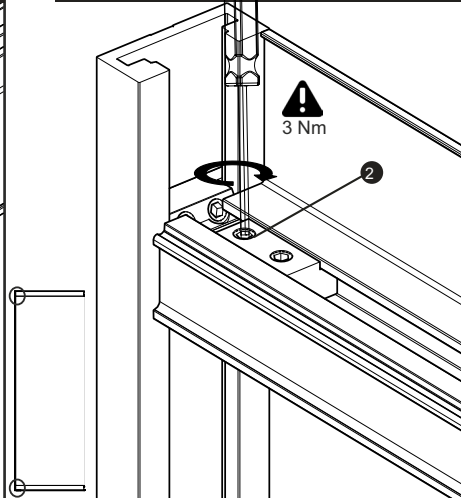


i Завийте винт "2" за да блокирате към вертикалния профил (повт. и за другия ъгъл).

13. Затягане на аксесоара

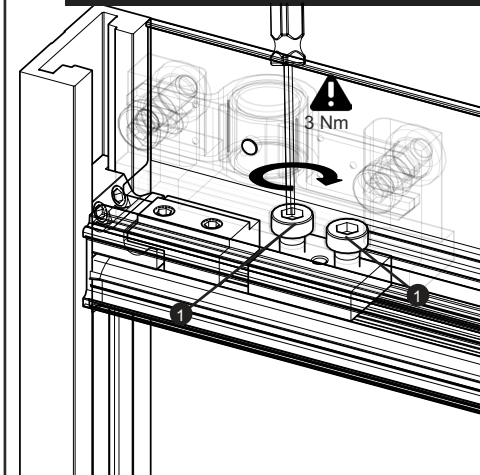


i Затегнете и 2-та винта "1" в правилната позиция на аксесоара.

14. Уплътнения - по поръчка

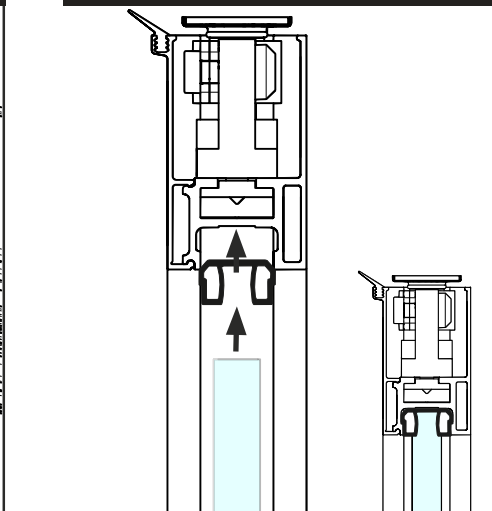

! Attenzione al verso di inserimento della guarnizione.


15. Рязане на уплътнителя

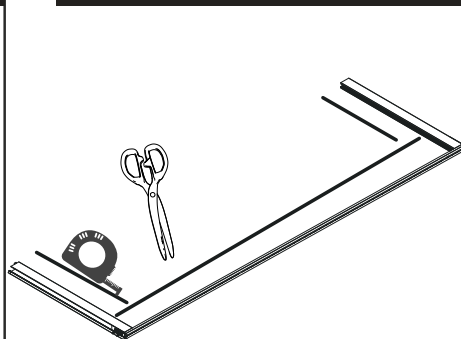

i Изрежете по размет (уплътнението по вертикала да е по-дългото).


TABULA

16. Поставете стъклото

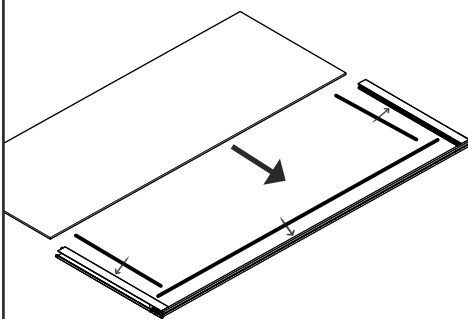


Използвайте сапунена вода за по-лесно поставяне на стъклото и уплътнителя.

17. Поставяне на другия вертикал

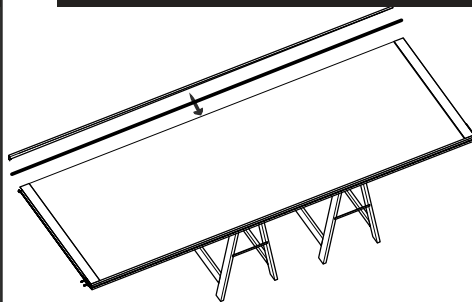

18. Фиксиране на 2-рия вертикал

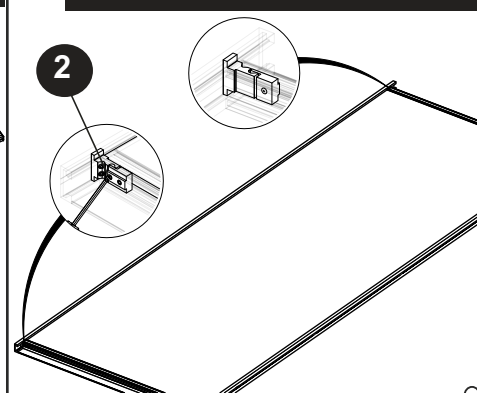


Завийте винтове "2" на ъглите/глобките. (Виж фиг.12)

19. Монтаж на брава


Serrature | Locks

TB38A-TBA8A

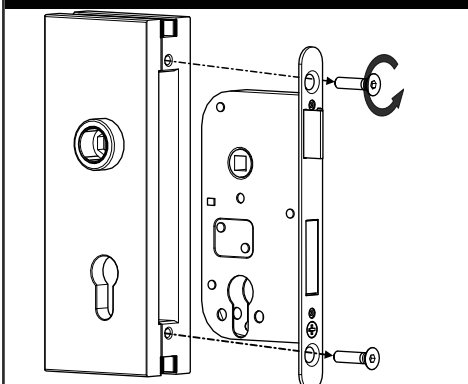


Развийте болтовете, за да отделите механизма на бравата.

20. Монтаж на брава

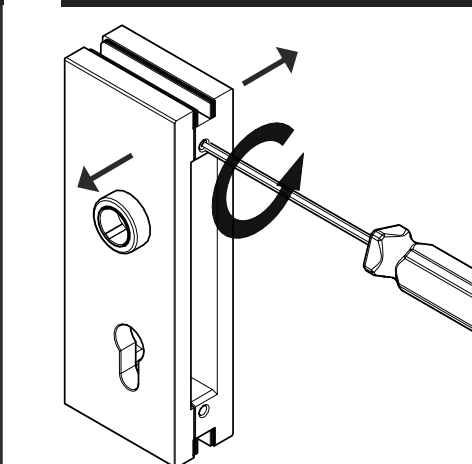

Развийте имбусите, за да махнете капачките.


21. Монтаж на брава

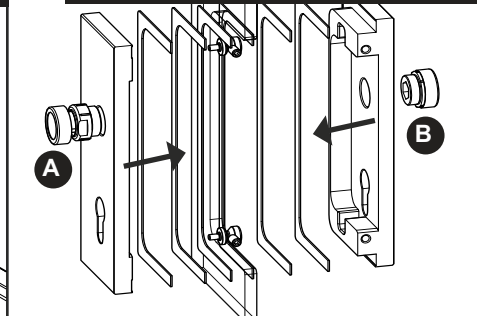

Дебелина стъкло Glass thickness	Уплътнения	Уплътнения
8 mm [5/16"]	3	3
10 mm [3/8"]	2	2
12 mm [15/32"]	1	1
12.7 [1/2"]	1	1


Поставете бравата в отвора на стъклото.

22. Монтаж на брава

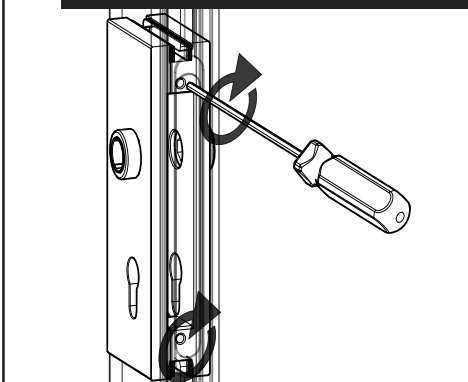


Затегнете болтовете, за да закрепите бравата и капачките към стъклото..

23. Монтаж на брава

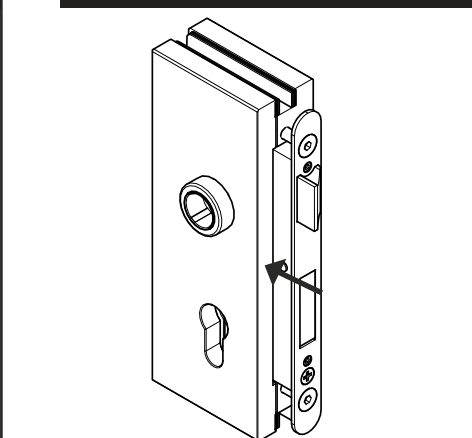

Поставете механизма на бравата.


24. Монтаж на брава

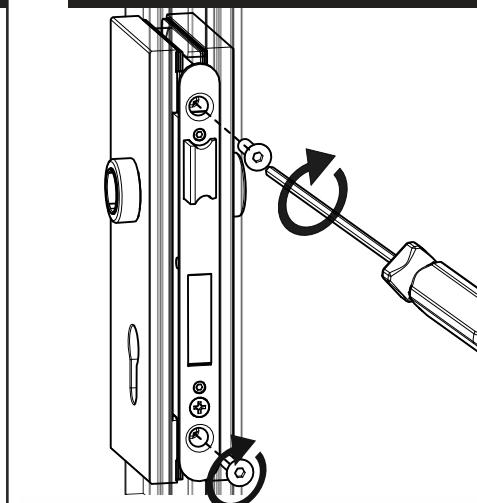

Завийте болтовете.

TABULA


25. Монтаж на TB29A+4FXXN

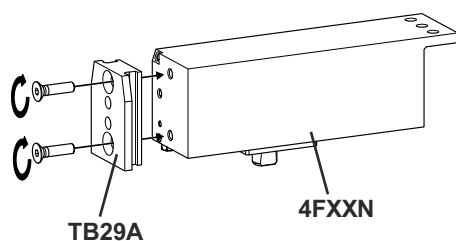

Фиксирайте държача TB29A на хидравличната панта Frenum 4FXXN.




26. Монтаж на TB29A+4FXXN

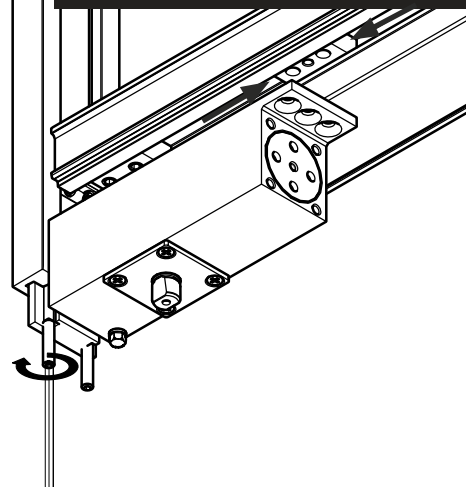

Поставете TB29A+4FXXN в канала на вертикала, затегнете болтовете и фиксирайте планката.




27. Монтаж на TB29A+4FXXN

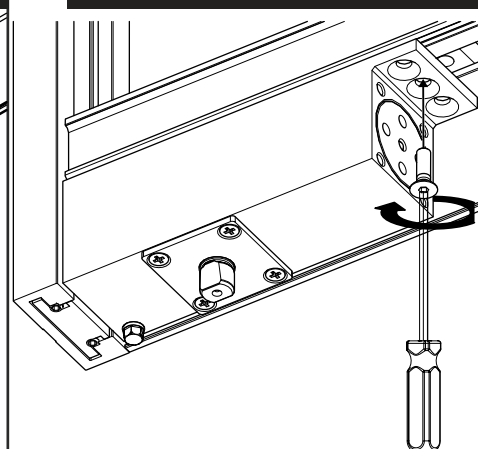

Затегнете болтовете за да се фиксира TB29A+4FXXN в долния профил.




28. Монтаж на дръжка с лепене

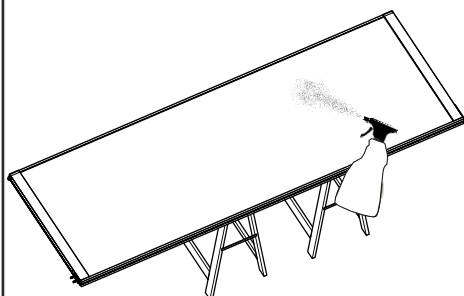

Изчистете хувабо стъклото от мазнини..




29. Монтаж на дръжка с лепене

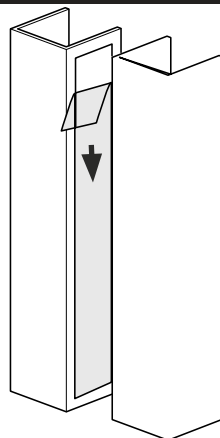

Премахнете двойнолепящото тиксо на дръжката



30. Монтаж на дръжка с лепене

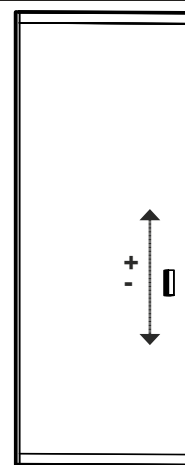


Поставете дръжката на желаното място




TABULA


1. А Рамери на отвора и рамката на вратата

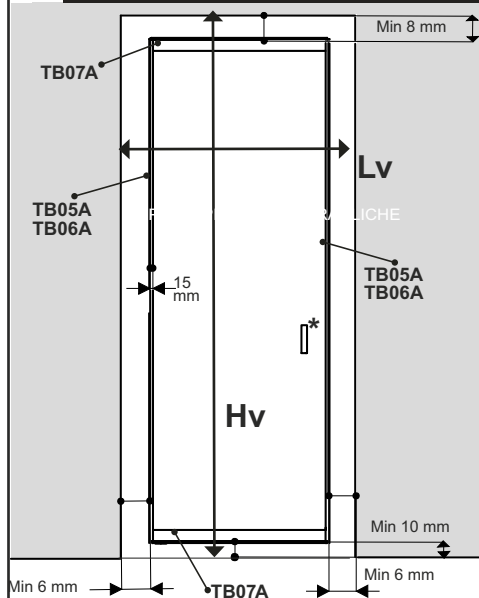

$\longleftrightarrow$ **Lv**= Ширина отвор
 $\updownarrow$ **Hv**= Височина отвор

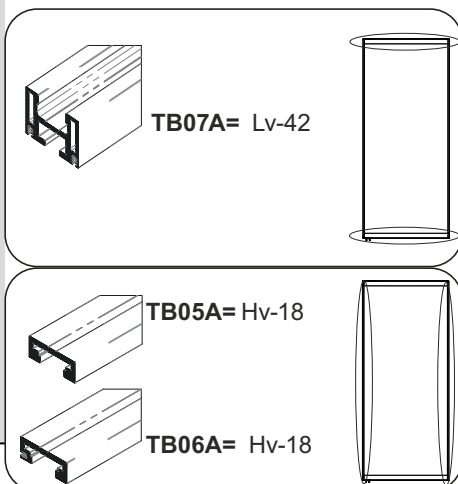

2. А Размер на стъклото

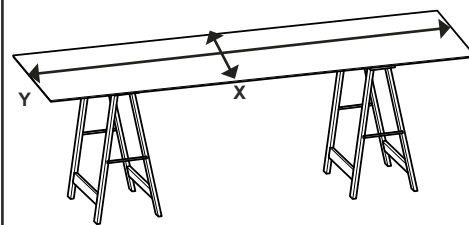


X= Ширина стъкло

Y= Височина стъкло


X= Lv-25

Y= Hv-51

3. А Разпребиване на вертикала

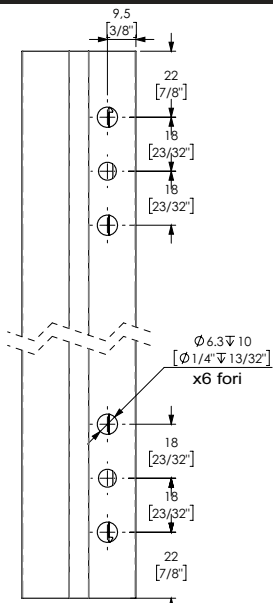


4. А Поставяне на TB49A към вертикала

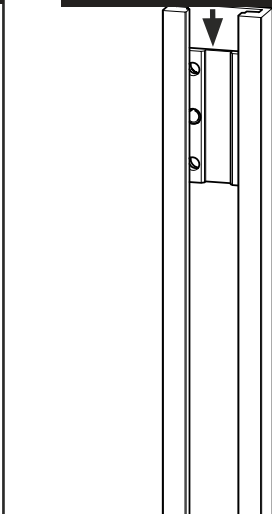


i Поставете на място планките в профила. Повторете операцията и от другата страна на вертикалния профил.

5. А Поставяне на TB49A към вертикала

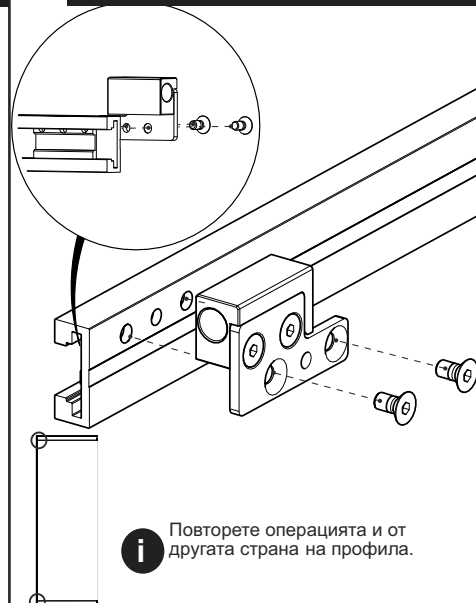


i Повторете операцията и от другата страна на профила.

6. А Верт. профил | Поставяне на горна сглобка.

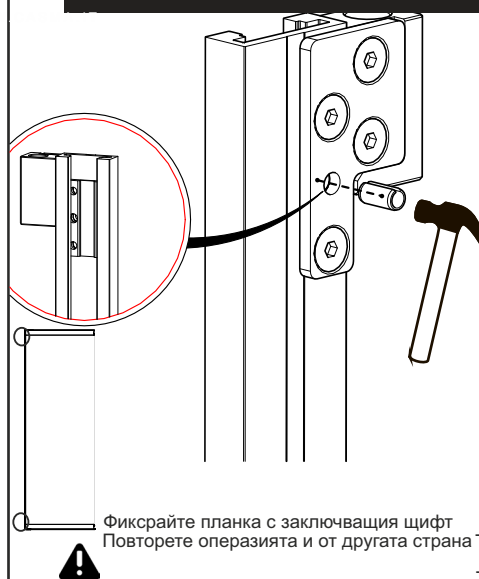


! Фиксрайте планка с заключващия щифт. Повторете операцията и от другата страна.

7. А Верт. профил | Пост. на ъглови сгл.

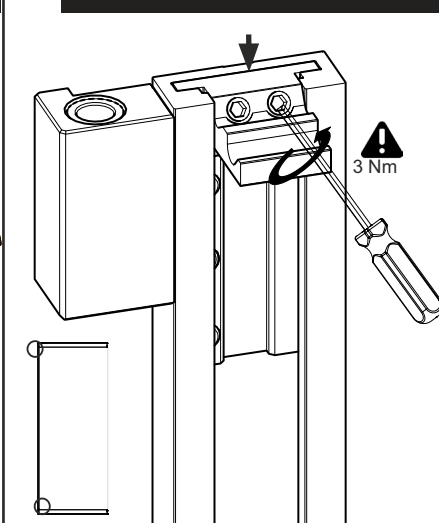

i Поставете сглобката и завийте 2-та винта


8. А Хор. профил | Пост. на ъглова сгл.

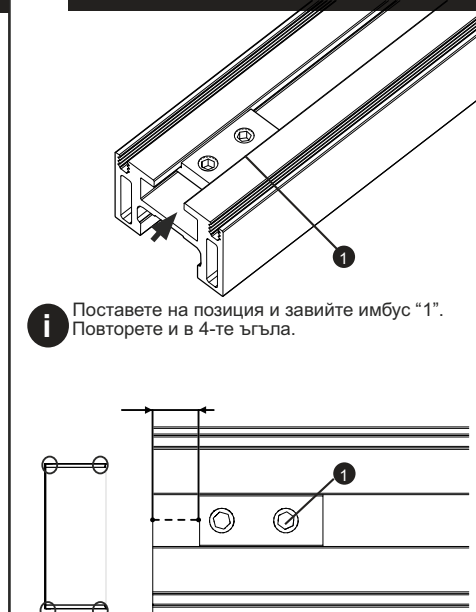


i Поставете на позиция и завийте имбус "1". Повторете и в 4-те ъгъла.

TABULA


9. A Затягане на хор. и верт. профил

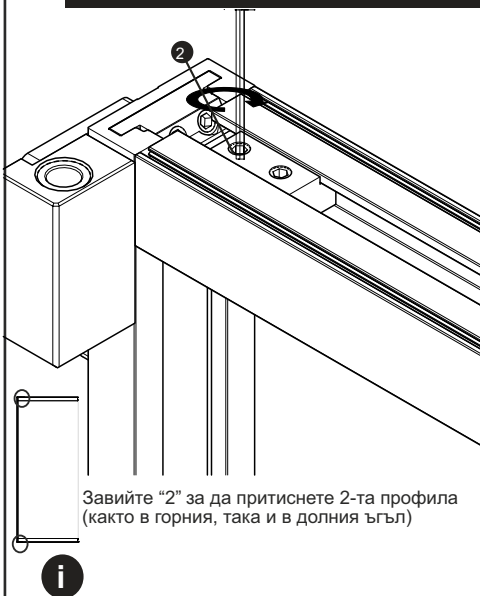


10. A Поставяне на уплътнението

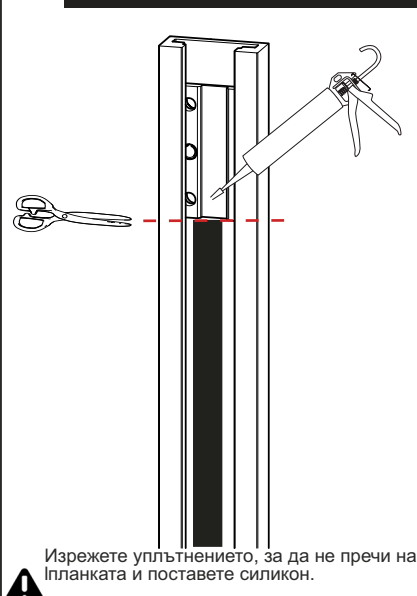


11. A Поставяне на уплътнението за стъкло

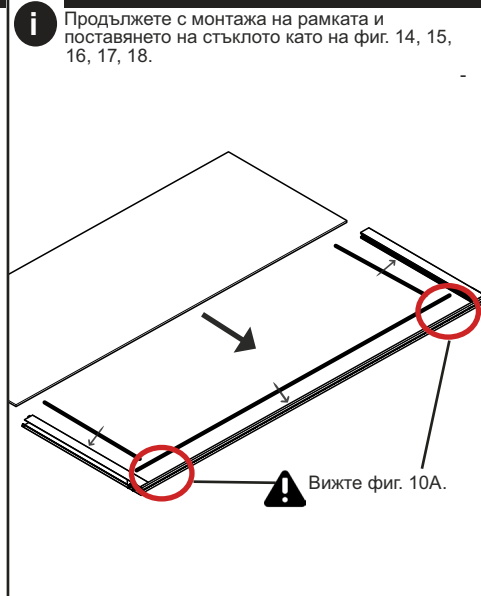


12. A Захващане към стена

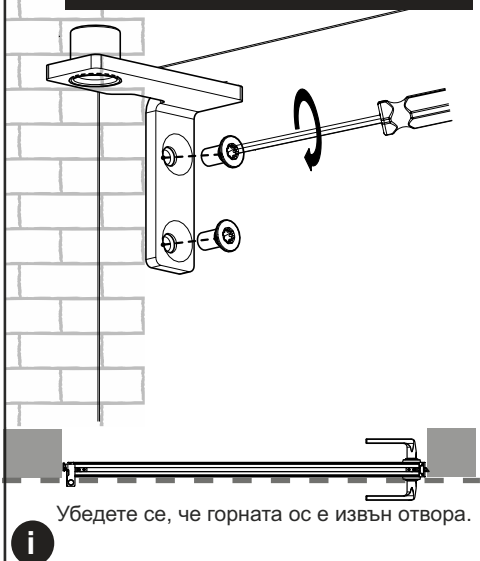


13. A Захващане към стена

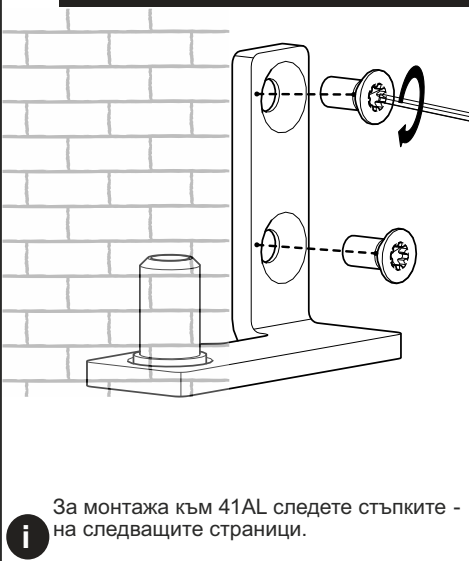


14. A Поставяне на вратата

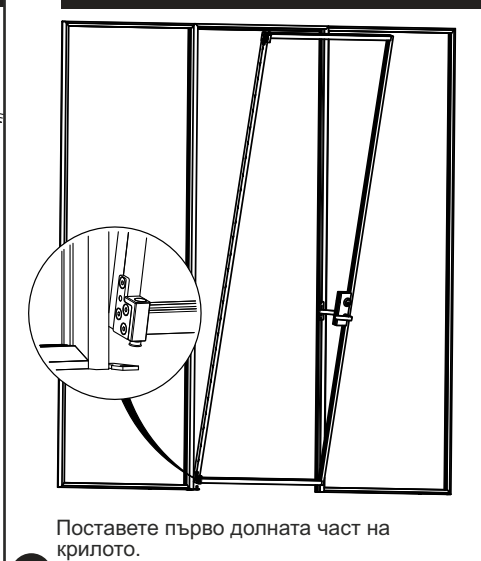


15. A Поставяне на вратата

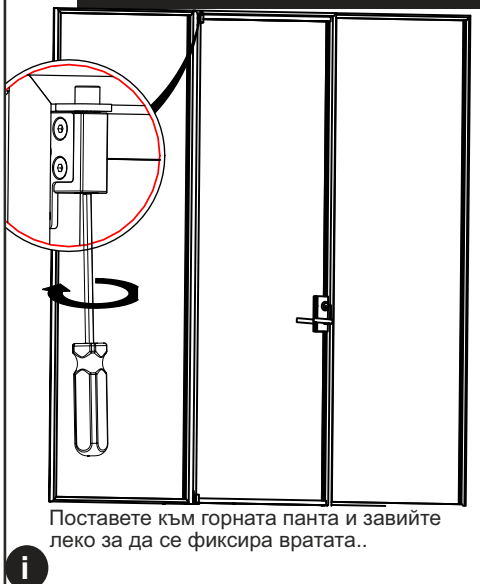





16. A Долна панта, центриране на вратата

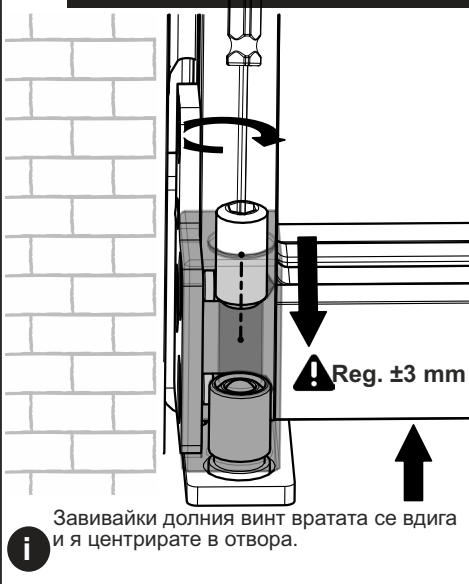

17. A Горна панта, фиксиране

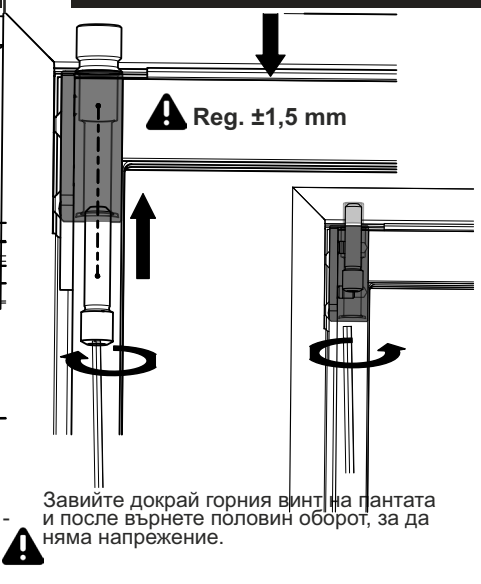

TABULA

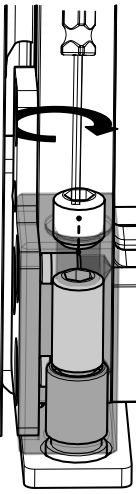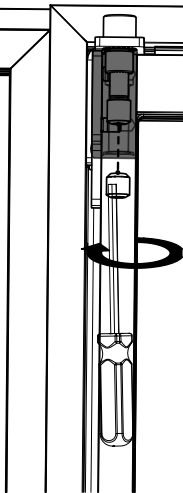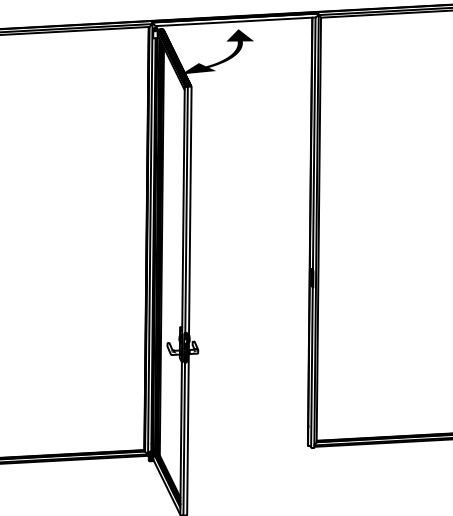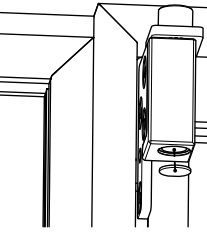17. Долна панта Затягане  ! Затегнете винта, за да фиксирате вратата.	18. Горна панта Затягане  i Затегнете винта, за да фиксирате вратата.	19. Проверка на функционирането  i Проверете вратата да не се опира някъде.
20. Поставяне на капачките  i Премахнете предпазното фолио и поставете тапите. 