Serie 5700

Link to Serie 2200 | 5800

1.0

Porte
Doors

Sistema telescopico sincronizzato adatto a 2 porte scorrevoli più un eventuale pannello fisso

Synchronized telescopic system suitable for 2 sliding doors plus a possible fixed panel

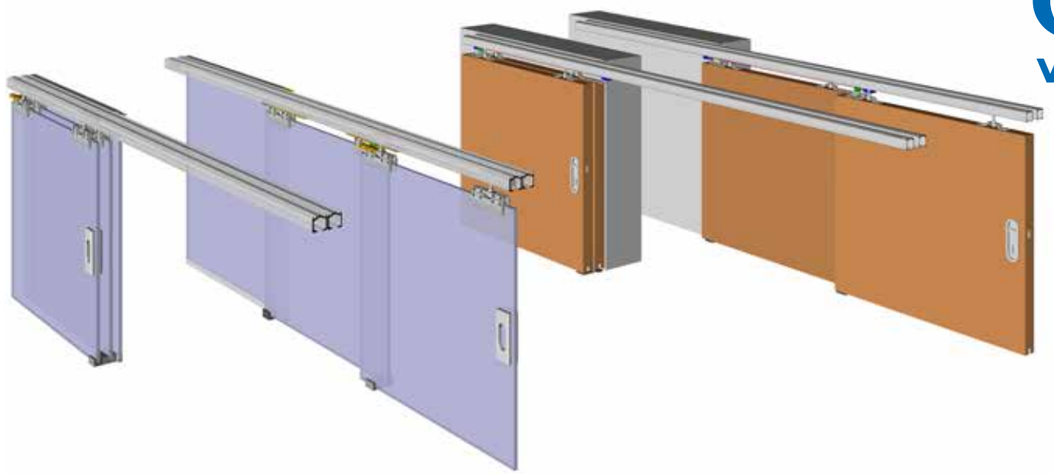

Serie 5700 L

Per porte in legno
For wooden doors

Sistema telescopico sincronizzato per porte in legno

Synchronized telescopic system for wooden doors

Binari e coperture in alluminio | *Aluminium rails and covers*

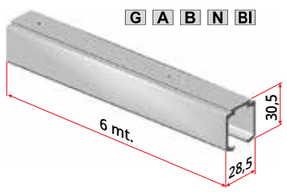

art. 2201 40/160
Binario in alluminio
Aluminium rail

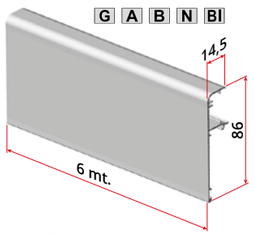

art. 4286
per/for art. 2201-2242-2201/46
Copertura in alluminio
Aluminium cover

Carrelli | *Carriages*

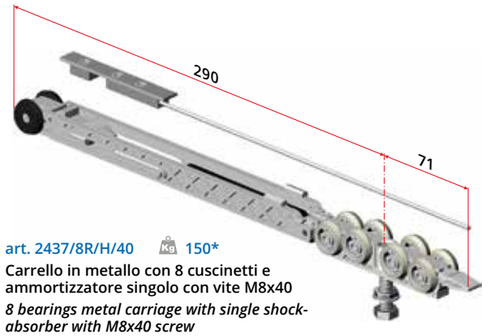

art. 2437/8R/H/40 150*
Carrello in metallo con 8 cuscinetti e ammortizzatore singolo con vite M8x40
8 bearings metal carriage with single shock-absorber with M8x40 screw

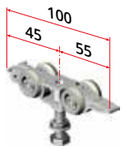

art. 2434/40 130*
Carrello in metallo regolabile con vite M8x40
Adjustable metal cariage with M8x40 screw



art. 2213
Staffa regolabile con entrata laterale
Adjustable bracket with pin lateral entrance

Staffe e sistemi di fissaggio | *Brackets and fixing systems*

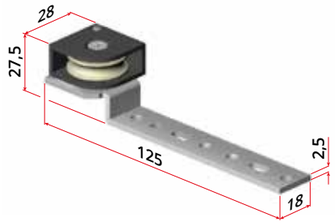

art. 5705
Staffa ambidestra con puleggia a sbalzo (montaggio per porta "A")
Ambidextrous bracket with cantilever pulley (assembly for door "A")

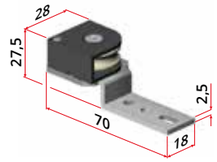

art. 5706
Staffa ambidestra con puleggia a filo (montaggio per porta "A")
Ambidextrous bracket with flush pulley (assembly for door "A")

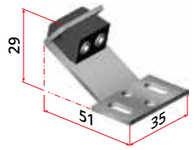

art. 5704
Staffa acciaio da fissare alla porta "B" completa di blocchetto in nylon per fune
Steel bracket to be fixed to the door "B" complete of nylon cableblock

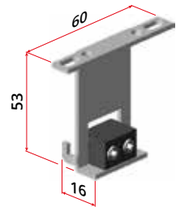

art. 5703
Staffa in acciaio da fissare al soffitto, completa di blocchetto in nylon per fune
Steel bracket to be fixed to the ceiling, complete of nylon cableblock

art. 5708
per 2 porte fino a 2m / for 2 doors since 2m
Cavo in acciaio zincato rivestito, con 1 cappio (bobina 5 mt.)
Covered zinc-plated cable, with slipknot (5 mt. coil)

Accessori e guide inferiori | *Accessories and lower guides*

art. 2207/8R
Fermo in nylon
Nylon stopper



art. 2207/F
Fermo in nylon
Nylon stopper

art. 2467
Fermo finecorsa in nylon con para colpi
Nylon end-run stop with bumper

art. 2090
Chiave a brugola MM3
Allen key MM3

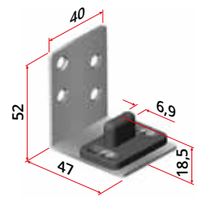

art. 2247
Guida inferiore angolare regolabile per ante a trascinamento per profilo art 2217
Lower adjustable corner guide for dragging panels for profile art 2217



art. 2206/R
Pattino guida inferiore in nylon regolabile
Adjustable nylon slider pin

art. 3308
Chiave a brugola MM2
Allen key MM2

Informazioni tecniche | *Technical informations*

Configurazione per apertura sinistra o destra | *Configuration for left or right opening*

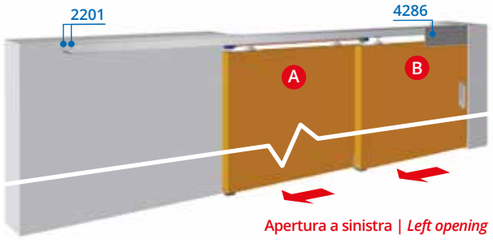

Apertura a sinistra | *Left opening*

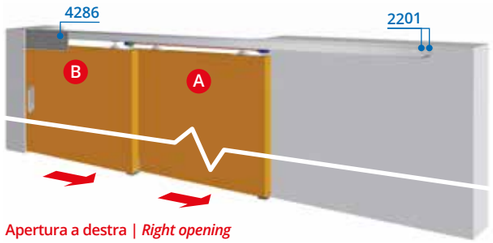

Apertura a destra | *Right opening*

Nota:
per variare il senso di apertura rimuovere momentaneamente la vite di tenuta e ruotare di 90° le pulegge

Note:
to change the opening direction, momentarily remove the sealing screw and rotate the pulleys 90 °

Versione senza anta fissa | *Version without fixed door*

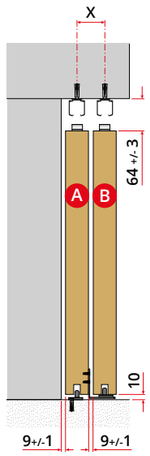

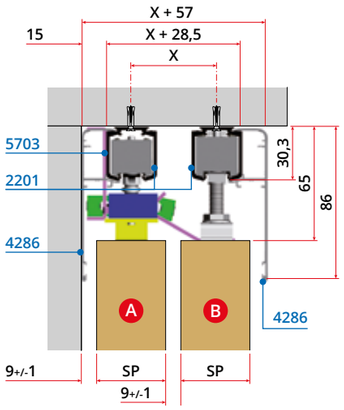

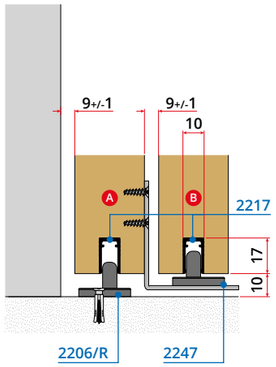

LEGENDA

- LV = Larghezza vano | *Doorway width*
- LP = Larghezza porta | *Door width*
- SP = Spessore porta | *Door thickness*
- K = Passaggio | *Passage way*

Nota: Per maniglie sporgenti aumentare LP della porta B di 30mm e ridurre LP della porta A di 30mm, considerando una riduzione di K di circa 60mm

Note: *For protruding handles increase the LP of door B of 30mm and reduce LP of door A of 30mm, considering a reduction of K of about 60mm*

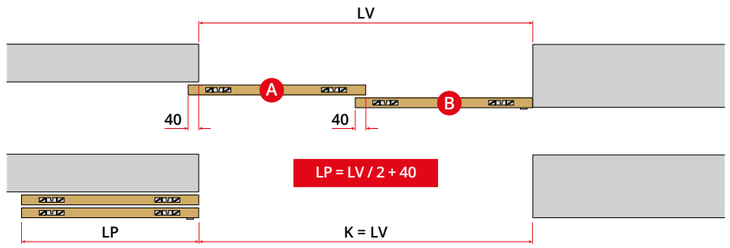

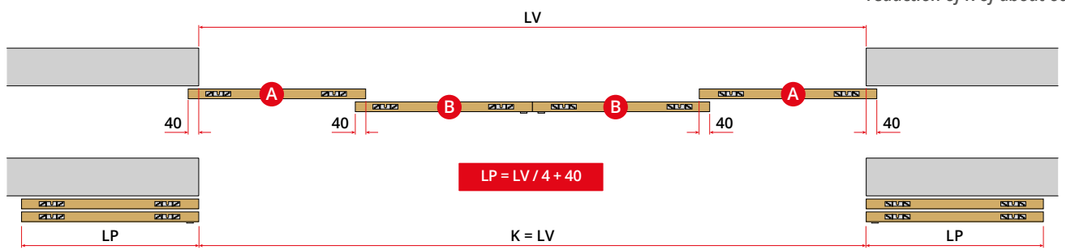

Versione con anta fissa | *Version with fixed door*

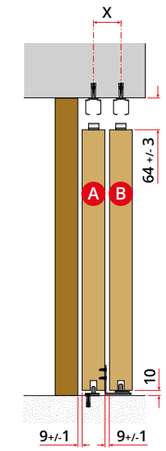

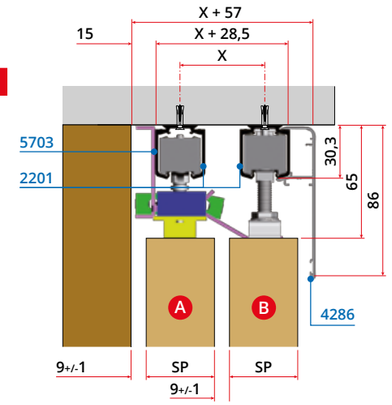

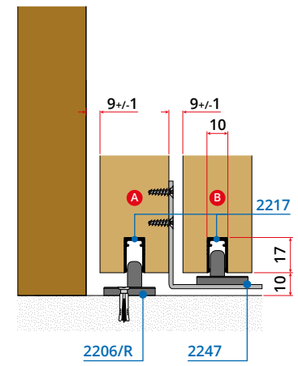



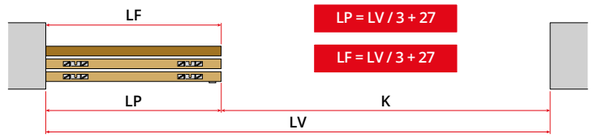

LEGENDA

- LV = Larghezza vano | *Doorway width*
- LP = Larghezza porta | *Door width*
- LF = Larghezza pannello fisso | *Fix panel width*
- SP = Spessore porta | *Door thickness*
- K = Passaggio | *Passage way*

Nota: Per maniglie sporgenti aumentare LP della porta B di 20mm e ridurre LP della porta A e LF di 20mm, considerando una riduzione di K di circa 60mm

Note: *For protruding handles increase the LP of door B of 20mm and reduce LP of door A and LF of 20mm, considering a reduction of K of about 60mm*

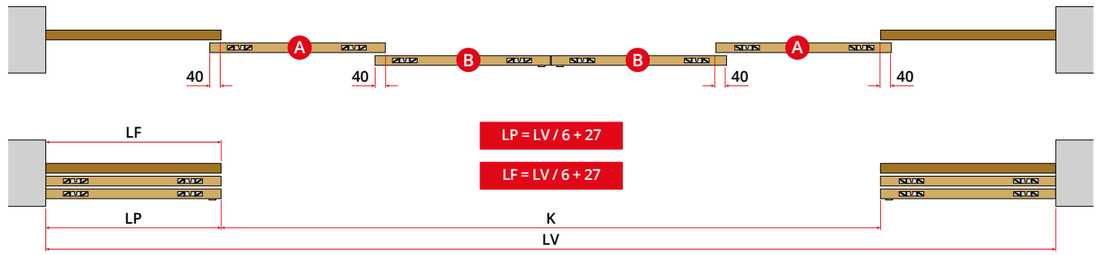

Esempio di montaggio cavo | *Cable assembly example*

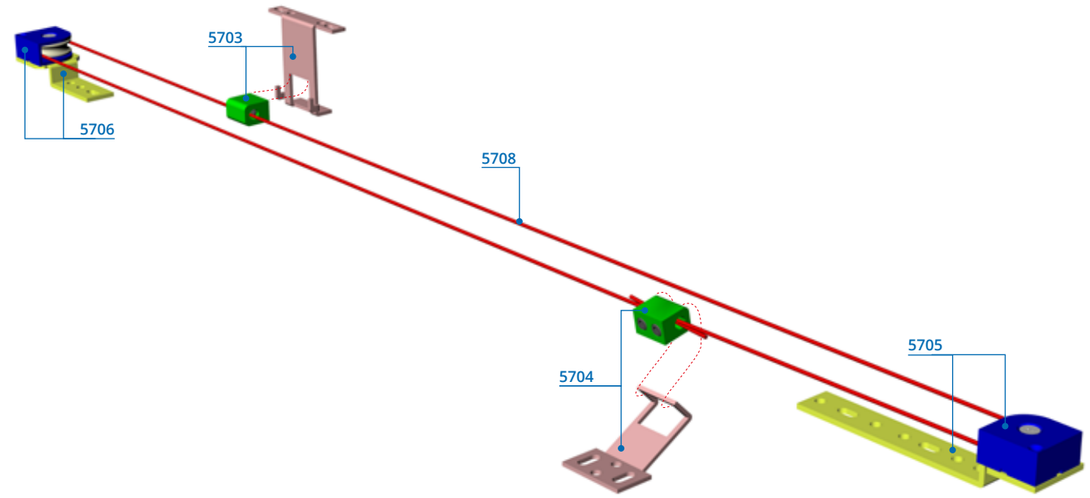

Serie 5700

Istruzioni montaggio | *Assembly instructions*

Riepilogo quote di riferimento | *Summary of reference quotas*

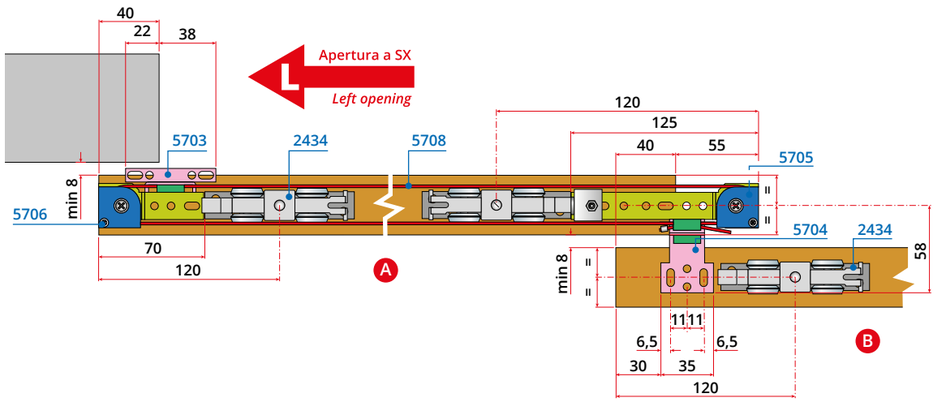

Nota: Fino al punto 2 le istruzioni fanno riferimento ad entrambe le versioni (DX + SX) dal punto 3 si è preso come esempio solo l'apertura a SX. L'apertura a DX sarà identica ma speculare.

Note: *Up to point 2, the instructions refer to both versions (R + L) from point 3, only opening to the left was taken as an example. The opening to the right will be identical but mirrored*

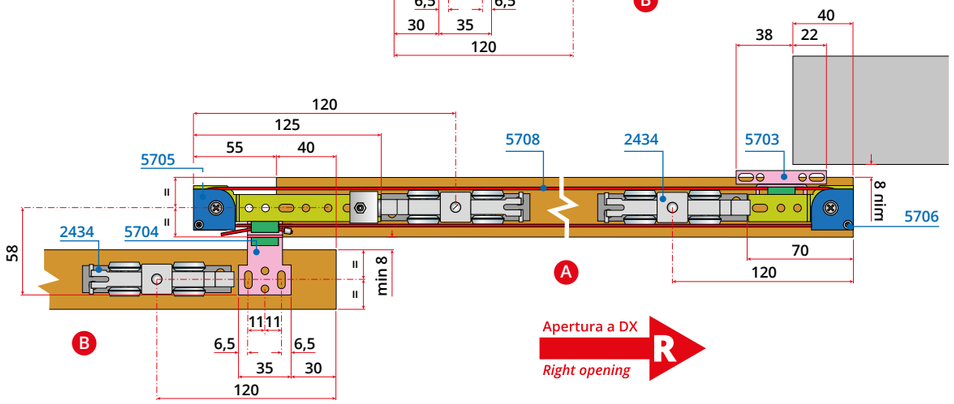

1

Montare le staffe art 2213 nella parte superiore di entrambe le ante (A + B) sia per aprtura a destra che sinistra

Mount the brackets art 2213 in the upper part of the both doors (A + B) for both right and left opening

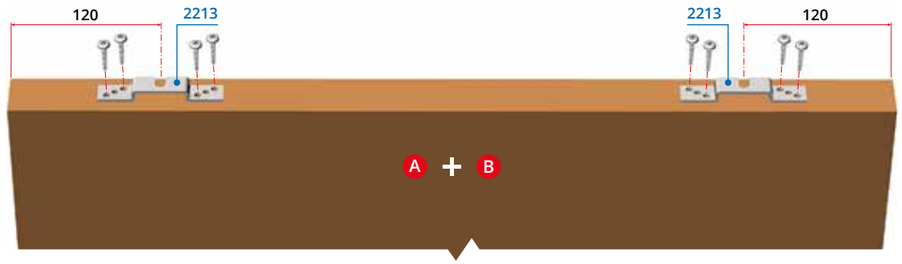

2

Montare le 2 pulegge art 5705 e 5706 sull'anta A, seguendo le inidicazioni per apertura SX o DX

Mount the 2 pulleys art 5705 and 5706, following the directions for opening L or R

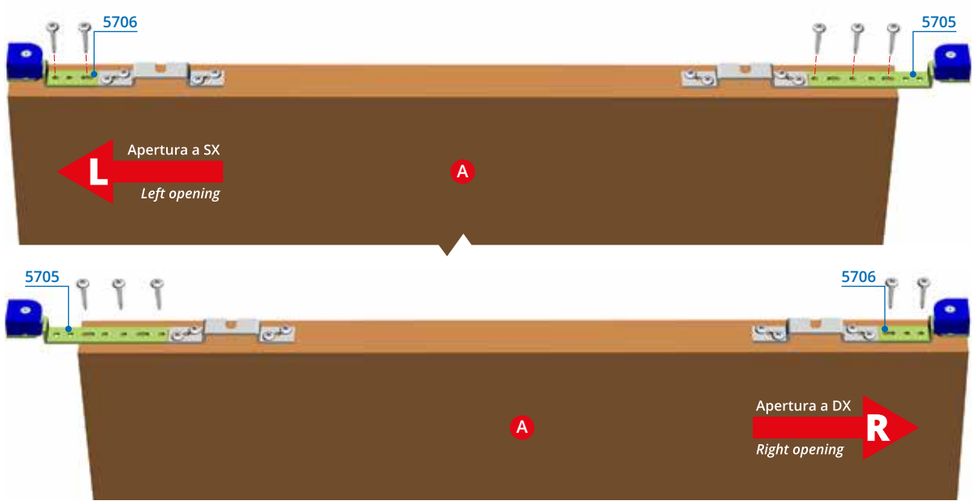

3

Montare la guida inferiore art 2247 sulla porta A e inserire il profilo art 2217 nella parte inferiore delle ante A e B.

Mount the lower guide art 2247 on door A and insert the profile art 2217 in the lower part of the A and B doors

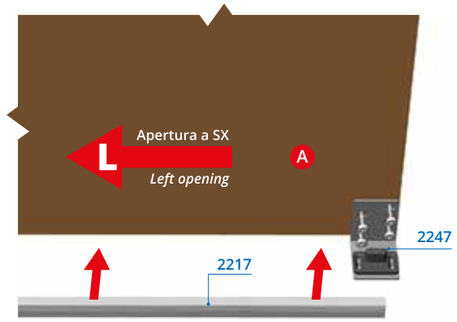

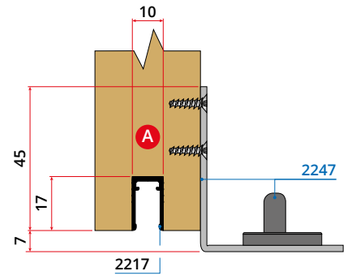

4

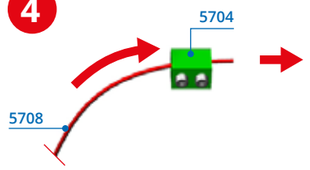

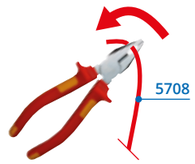

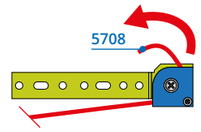

4A Infilare l'estremità del cavo in acciaio senza capocorda, nel blocchetto (parte del art 5704)

4A *Insert the end of the steel cable without cable-lug, in the block (part of art 5704)*

4B Preformare il capo del cavo per facilitare l'inserimento nelle pulegge

4B *Preform the end of the cable to facilitate insertion into the pulleys*

5

Infilare il cavo nella puleggia art 5705 nonchè nel secondo blocchetto di plastica (parte del art 5703)

Insert the cable in the pulley art 5705 as well as in the second plastic block (part of art 5703)

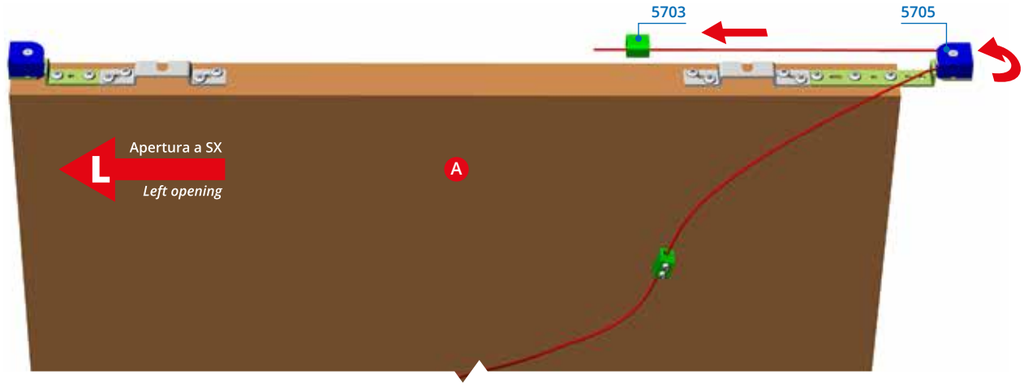

6

Proseguire infilando il cavo anche nella seconda puleggia art 5706

Continue by inserting the cable also in the second pulley art 5706

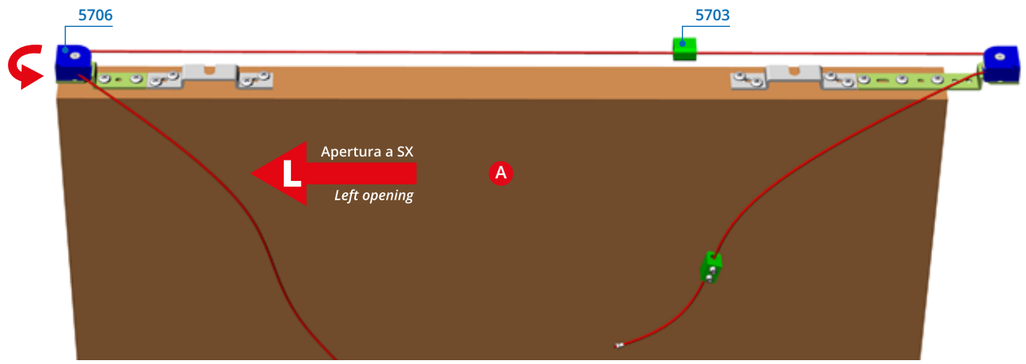

Serie 5700

7

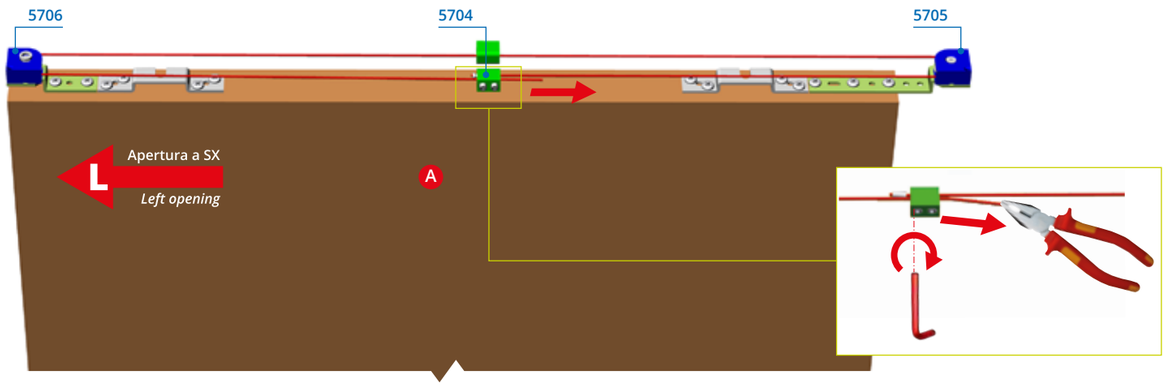

Infilare di nuovo il cavo nel blocchetto iniziale (parte del art 5704) tendendolo fino al fine corsa e posizionado i 2 bloccehtti al centro delle 2 pulegge (art. 5705 and 5706).

Insert the cable back into the initial block (part of art 5704) pulling it to the end of its travel, positioning the 2 blocks at the center of the 2 pulleys (art. 5705 and 5706)

8

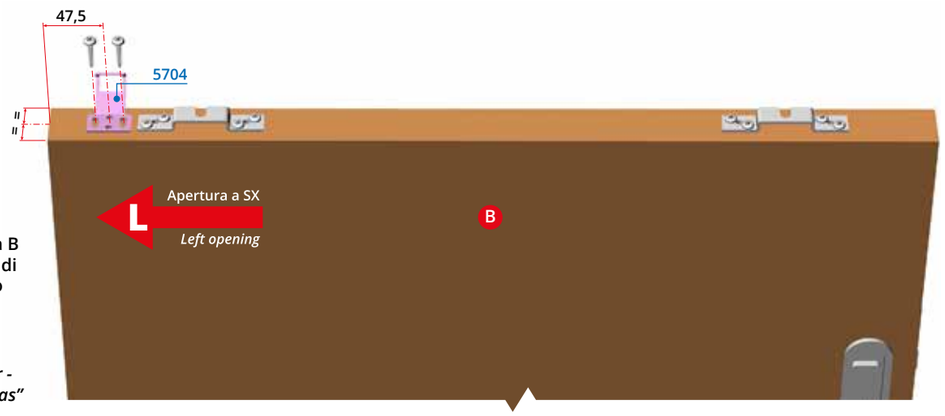

Montare l'art 5704 sull'anta B alle quote indicate all'inzio di questo capitolo - "Riepilogo quote di riferimento".

Mount article 5704 on door B at the quotas indicated at the beginning of this chapter - "Summary of reference quotas"

9

Assemblare i binari art 2201 inserendo all'interno i carrelli art 2434 e i fermi art 2207 e art 2467.

Assemble the art 2201 rails inserting the art 2434 carriages and the stops art 2207 and art 2467

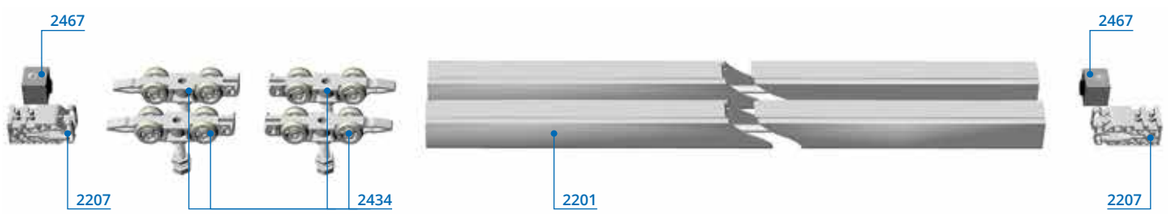

10

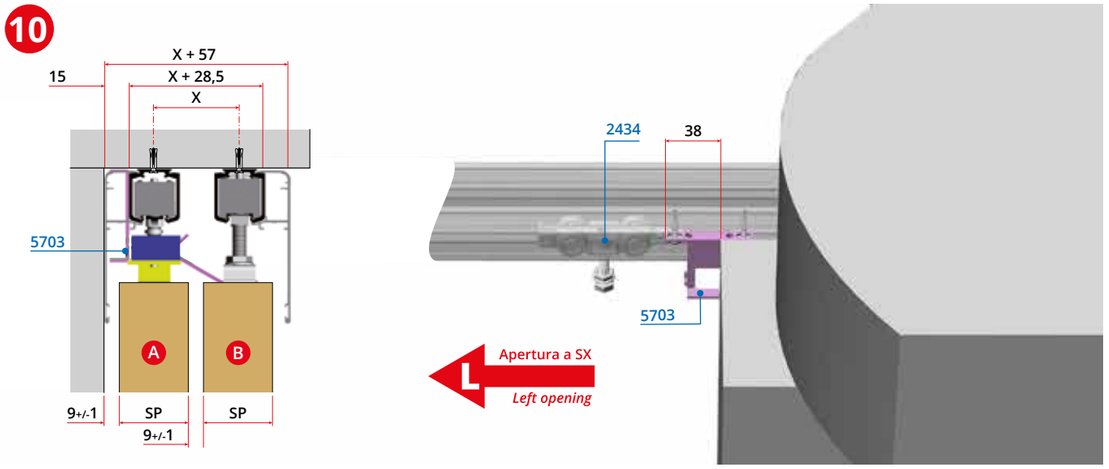

Fissare alle quote indicate i binari art 2201 precedentemente assemblati.
Fissare quindi al soffitto l'art 5703 (dimensioni indicate nella sezione iniziale "Riepilogo delle quote di riferimento") considerando una distanza minima di 9 mm tra le 2 porte, e tra porta A e muro.

Fix the previously assembled art 2201 rails to the indicated dimensions.
Then fix art 5703 to the ceiling (dimensions indicated in the initial section "Summary of reference quotas") considering a minimum distance of 9 mm between the 2 doors, and between door A and wall.

11

Fissare la guida inferiore art 2206/R al pavimento in asse col binario della porta A.

Fix the lower guide art 2206/R to the floor in line with the rail of door A.

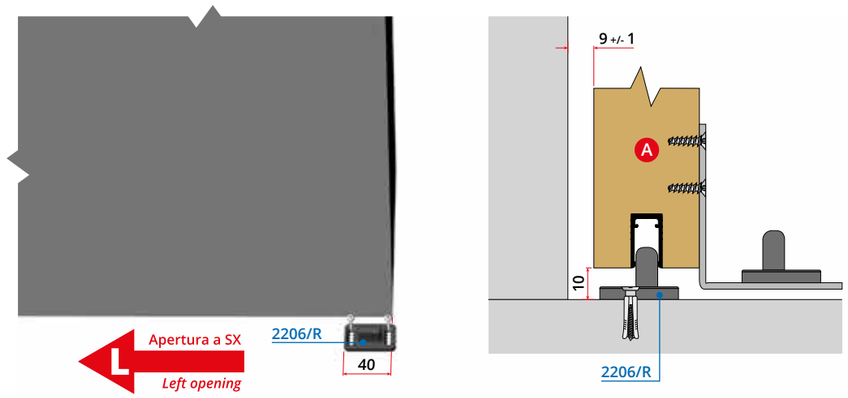

12

Agganciare le porte inserendo i perni dei carrelli art 2434 alle staffe art 2213, fissando prima la porta A e poi la porta B.

Hook the doors by inserting the pins of the art. 2434 carts to the brackets art 2213, fixing first the door A and then the door B

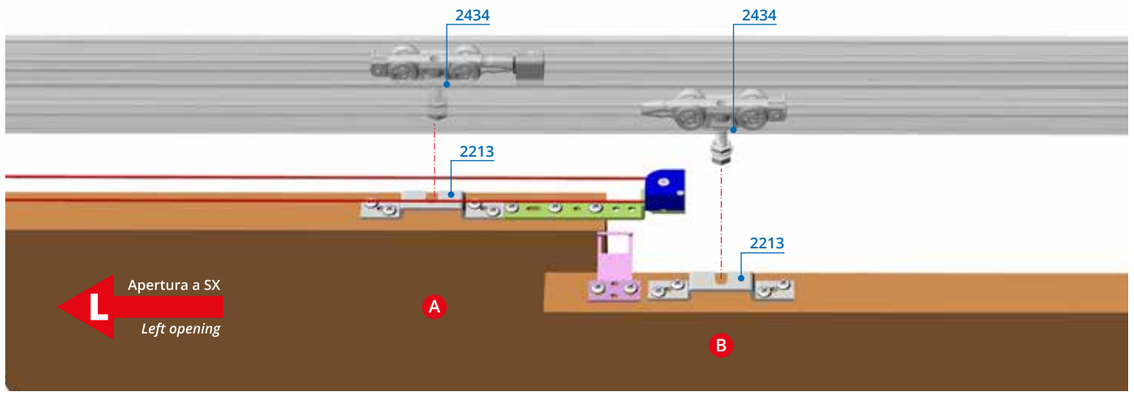

13

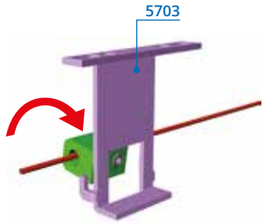

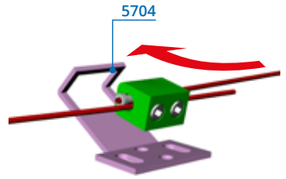

Inserire i blocchetti plastici nei rispettivi art 5703 e 5704, spostando il cavo ai quali sono fissati

Insert the plastic blocks into the respective items art 5703 and art 5704, moving the cable to which they are attached

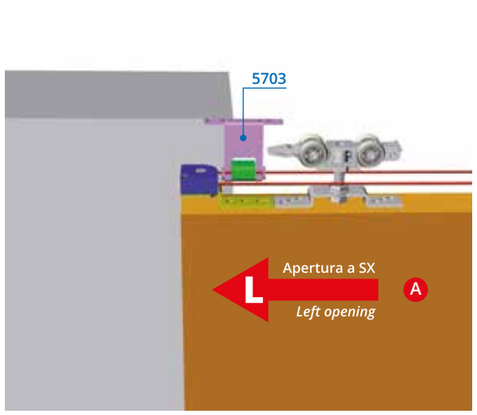

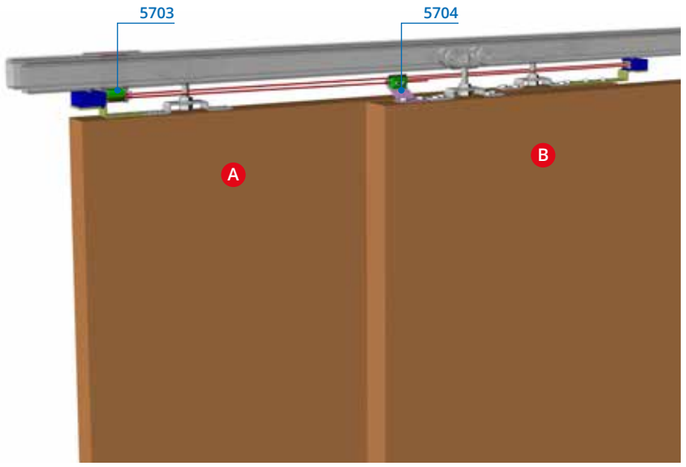

14

Regolazione dell'allineamento finale delle ante A e B.
Se necessario allentare le viti del blocchetto in plastica dell'art 5703 e una volta allineate le ante stringerle di nuovo.

Adjustment of the final alignment of doors A and B.
If necessary loosen the screws of the plastic block of art 5703 and once aligned the doors tighten them again.

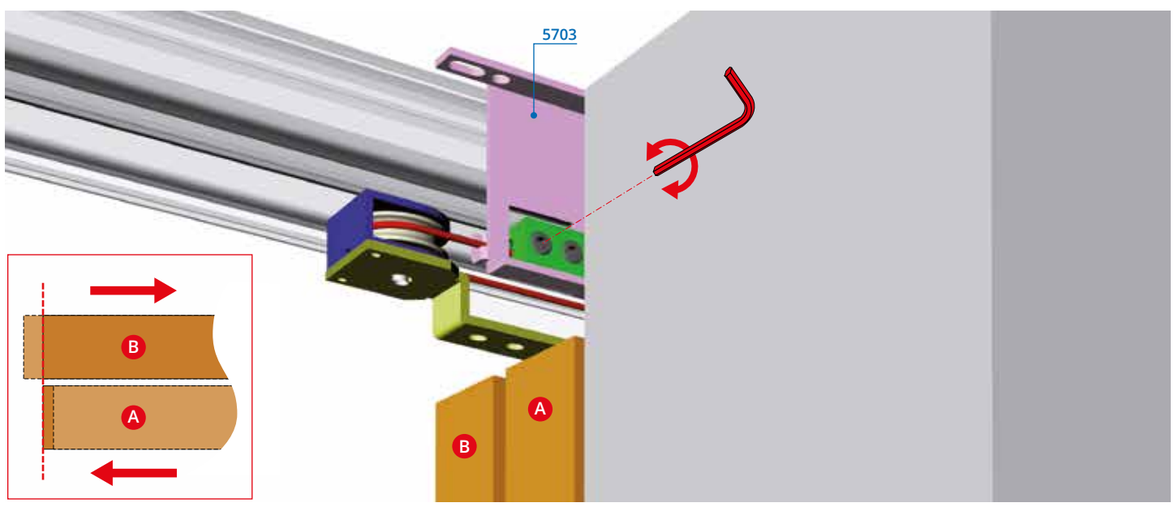

15

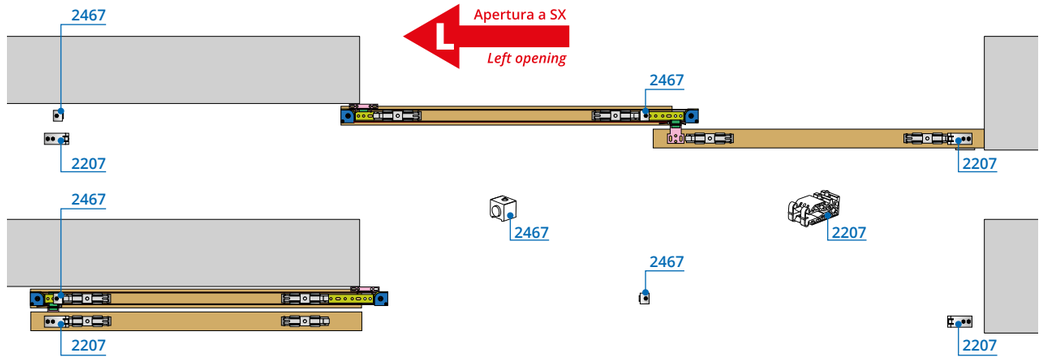

Regolazione e fissaggio dei fermi art 2467 e 2207

Adjustment and fixing of the stops art. 2467 and 2207

Varianti e optional | *Variants and optionals*

Versione con Soft-close | *Soft-close version*

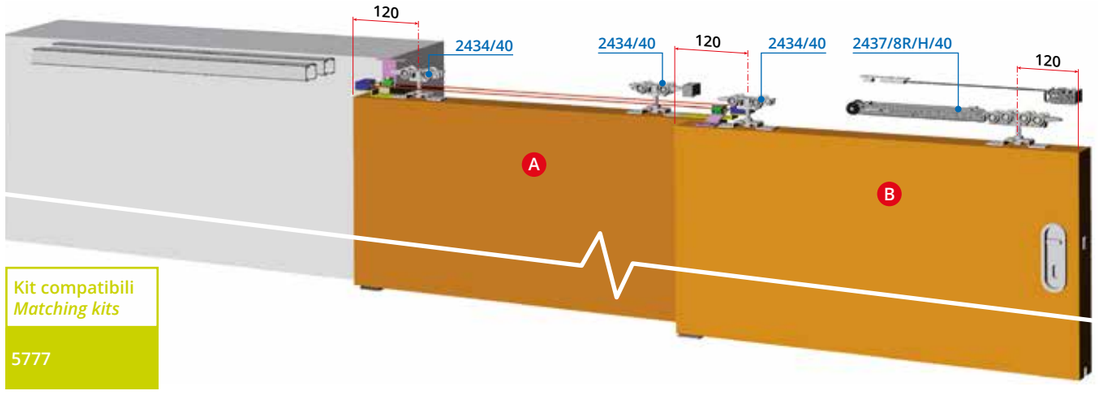

Kit compatibili
Matching kits

5777

Lista Kit e profili principali | *Kits list and main profiles*

Art. 2201

Art. 4286

5770

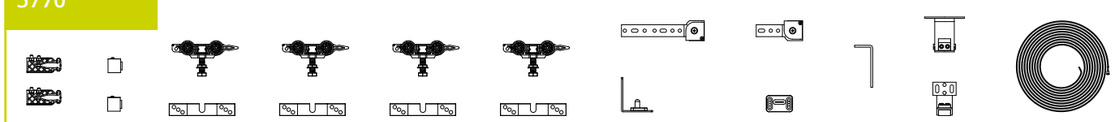

Art. List: 2207 x2 | 2467 x2 | 2434/40 x4 | 2213 x4 | 5705 x1 | 2247 x1 | 2206/R x1 | 5706 x1 | 2090 x1 | 5703 x1 | 5704 x1 | 5708 x1

Kg 100 | 550 ÷ 2000 | 2 | SOFT | AUTO

5777

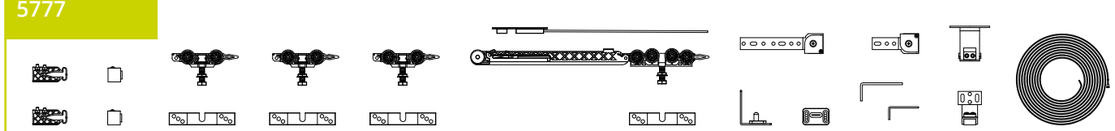

Art. List: 2207/8R x2 | 2467 x2 | 2434/40 x3 | 2213 x4 | 2437/8R/H/40 x1 | 5705 x1 | 2247 x1 | 2206/R x1 | 5706 x1 | 2090 x1 | 3308 x1 | 5703 x1 | 5704 x1 | 5708 x1

Kg 100 | 550 ÷ 2000 | 2 | SOFT | AUTO

Serie 5700 V

Per porte in vetro
For glass doors

Sistema telescopico sincronizzato per porte in vetro

Synchronized telescopic system for glass doors

Staffe e sistemi di fissaggio | *Brackets and fixing systems*

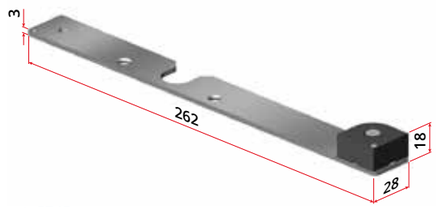

art. 5745
Staffa ambidestra con puleggia a sbalzo (montaggio per porta "A")
Ambidextrous bracket with cantilever pulley (assembly for door "A")

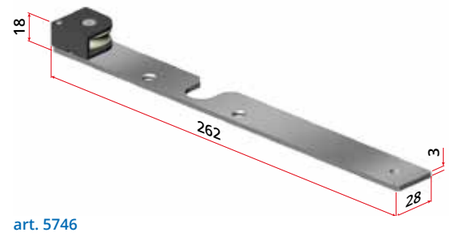

art. 5746
Staffa ambidestra con puleggia a filo (montaggio per porta "A")
Ambidextrous bracket with flush pulley (assembly for door "A")

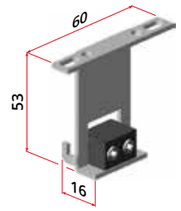

art. 5703
Staffa in acciaio da fissare al muro completa di blocchetto nylon per fune
Steel bracket to be fixed on the wall complete of nylon cableblock

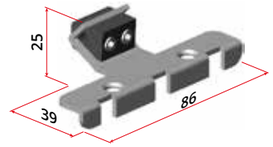

art. 5744
Staffa acciaio da fissare alla pinza della porta "B" completa di blocchetto nylon per fune
Steel bracket to be fixed to the clamp of the door "B" complete of the nylon cableblock

art. 5708
per 2 porte fino a 2 m / for 2 doors since 2 m
Cavo in acciaio zincato rivestito, con 1 cappio (bobina 5 mt.)
Covered zinc-plated cable, with slipknot (5 mt. coil)

Binari e coperture in alluminio | *Aluminium rails and covers*

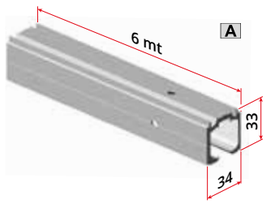

art. 5801 40÷160
Binario in alluminio forato su 3 lati per il fissaggio a parete e a soffitto
Aluminium rail drilled on 3 sides for ceiling and wall fixing

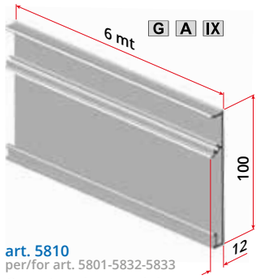

art. 5810
per/for art. 5801-5832-5833
Copertura in alluminio
Aluminium cover

Carrelli | *Carriages*

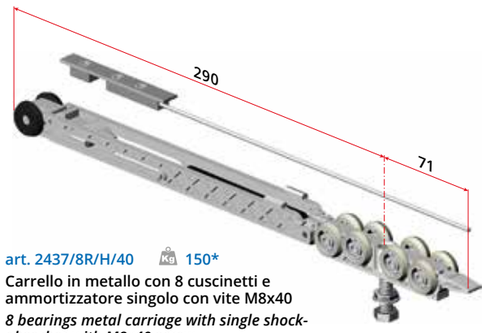

art. 2437/8R/H/40 150*
Carrello in metallo con 8 cuscinetti e ammortizzatore singolo con vite M8x40
8 bearings metal carriage with single shock-absorber with M8x40 screw

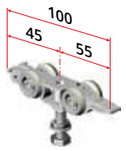

art. 2434/40 130*
Carrello in metallo regolabile con vite M8x40
Adjustable metal cariage with M8x40 screw

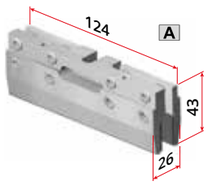

art. 5811 130*
Morsetto in alluminio per porta in vetro da 8 ÷ 13 mm (foratura del vetro opzionale)
Aluminium clamp for glass door 8 ÷ 13 mm (optional glass drilling)

Accessori e guide inferiori | *Accessories and lower guides*



art. 2207/F
Fermo in nylon
Nylon stopper



art. 2207/8R
Fermo in nylon
Nylon stopper

art. 2467
Fermo finecorsa in nylon con para colpi
Nylon end-run stop with bumper

art. 2090
Chiave a brugola MM3
Allen key MM3

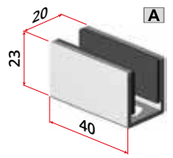

art. 5741
Guida inferiore alluminio singola per porta "A" da fissare al pavimento
Single aluminium lower guide for door "A" to be fixed on the floor

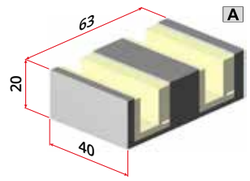

art. 5742
Guida inferiore alluminio doppia per porta "B" da fissare alla porta "A"
Double aluminium lower guide for door "B" to be fixed to the door "A"

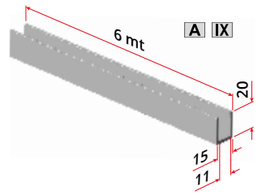

art. 5824
Profilo inferiore in alluminio per vetro fisso
Lower aluminium profile for fixed glass

art. 3308
Chiave a brugola MM2
Allen key MM2

Serie 5700

Informazioni tecniche | *Technical informations*

Configurazione per apertura sinistra o destra | *Configuration for left or right opening*

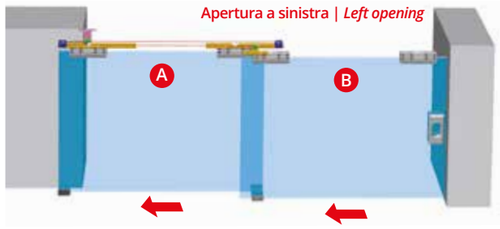

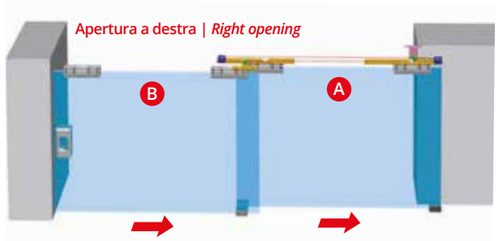

Nota:
per variare il senso di apertura smontare le pulegge, ruotare di 180° le staffe in ferro, e rimontare quindi le pulegge

Note:
to change the opening direction, remove the pulleys, rotate the iron brackets by 180 °, and then refit the pulleys.

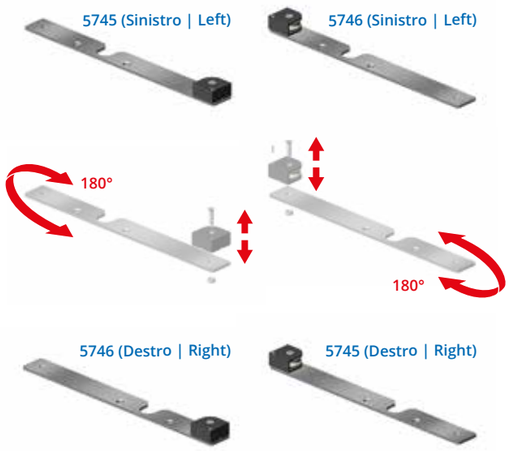

Versione senza anta fissa | *Version without fixed door*

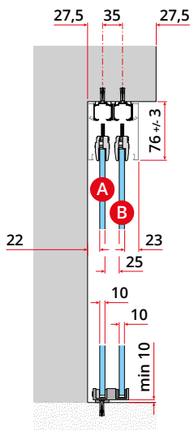

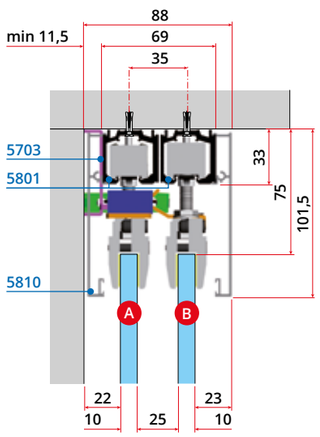

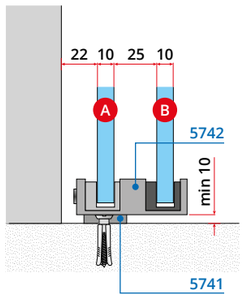

LEGENDA
- LV = Larghezza vano | *Doorway width*
- LP = Larghezza porta | *Door width*
- SP = Spessore porta | *Door thickness*
- K = Passaggio | *Passage way*

Nota: Per maniglie sporgenti aumentare LP della porta B di 30mm e ridurre LP della porta A di 30mm, considerando una riduzione di K di circa 60mm

Note: *For protruding handles increase the LP of door B of 30mm and reduce LP of door A of 30mm, considering a reduction of K of about 60mm*

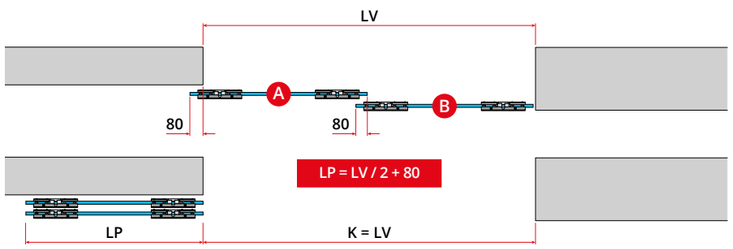

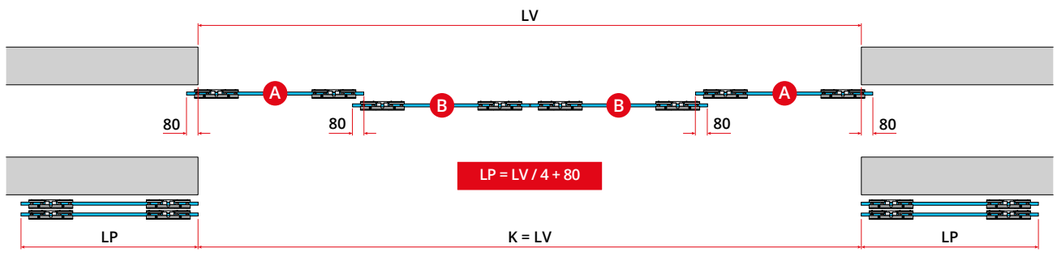

Versione con anta fissa | *Version with fixed door*

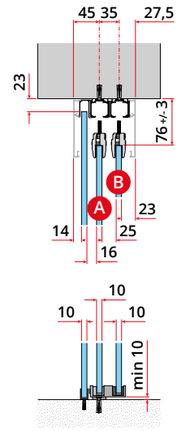

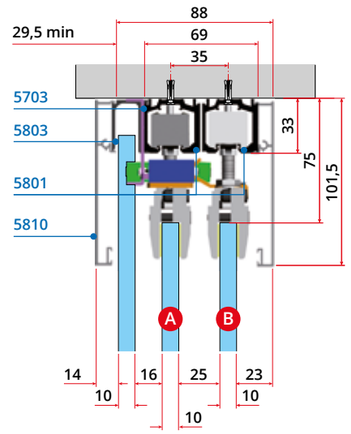

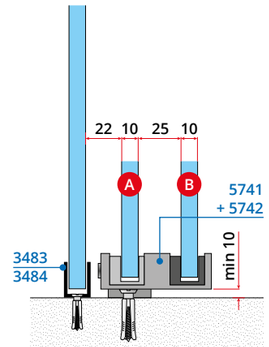

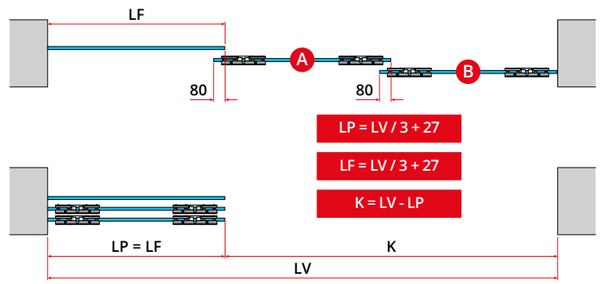

LEGENDA
- LV = Larghezza vano | *Doorway width*
- LP = Larghezza porta | *Door width*
- LF = Larghezza pannello fisso | *Fix panel width*
- SP = Spessore porta | *Door thickness*
- K = Passaggio | *Passage way*

Nota: Per maniglie sporgenti aumentare LP della porta B di 20mm e ridurre LP della porta A e LF di 20mm, considerando una riduzione di K di circa 60mm

Note: *For protruding handles increase the LP of door B of 20mm and reduce LP of door A and LF of 20mm, considering a reduction of K of about 60mm*

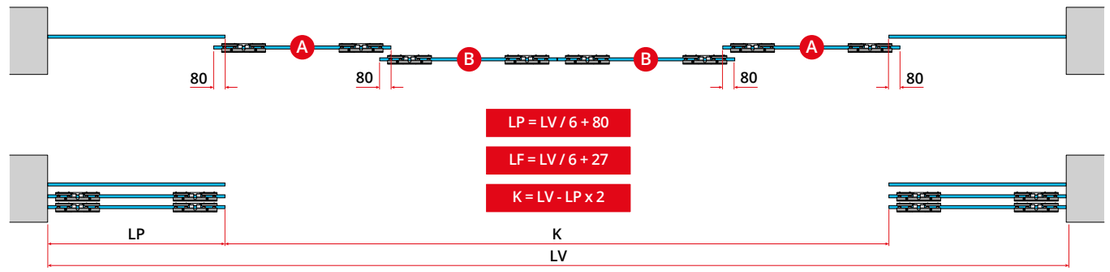

Esempio di montaggio cavo | *Cable assembly example*

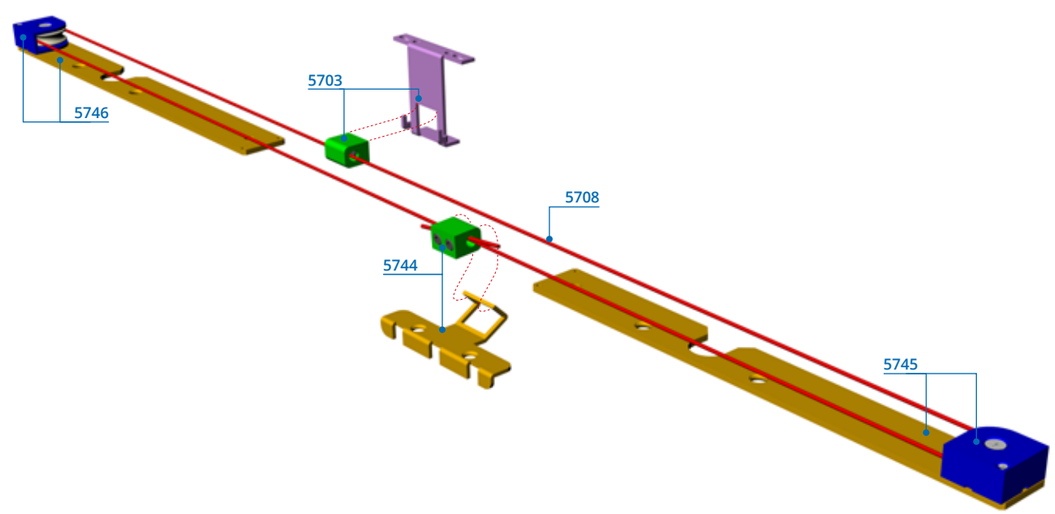

Serie 5700

Istruzioni montaggio | *Assembly instructions*

Riepilogo quote di riferimento | *Summary of reference quotas*

Nota: Fino al punto 2 le istruzioni fanno riferimento ad entrambe le versioni (DX + SX) dal punto 3 si è preso come esempio solo l'apertura a SX. L'apertura a DX sarà identica ma speculare.

***Note:** Up to point 2, the instructions refer to both versions (R + L) from point 3, only opening to the left was taken as an example. The opening to the right will be identical but mirrored*

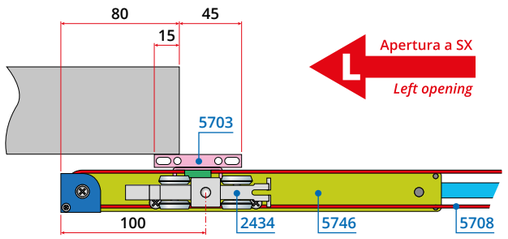

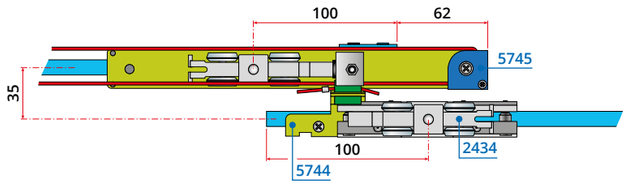

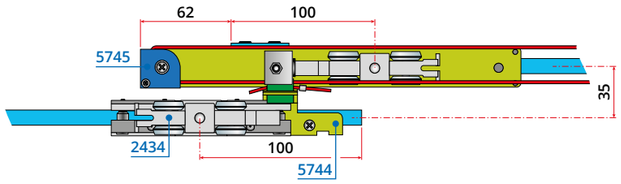

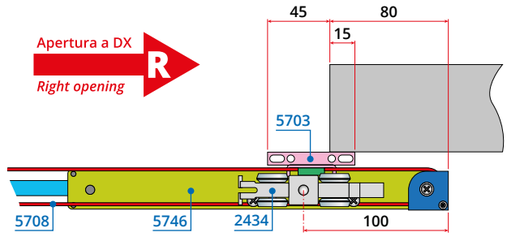

1

Montare le pinze art 5811 nella parte superiore di entrambe le ante (A + B) sia per aprtura a destra che sinistra

Mount the clamps art 5811 in the upper part of the both doors (A + B) for both right and left opening

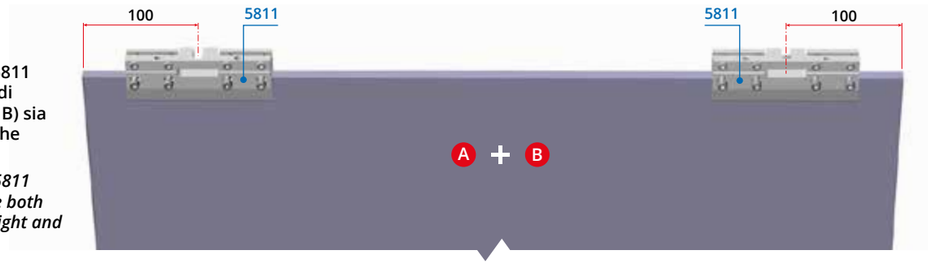

2

Montare le 2 pulegge art 5745 e 5746 sull'anta A, seguendo le inidicazioni per apertura SX o DX

Mount the 2 pulleys art 5745 and 5746, following the directions for opening L or R

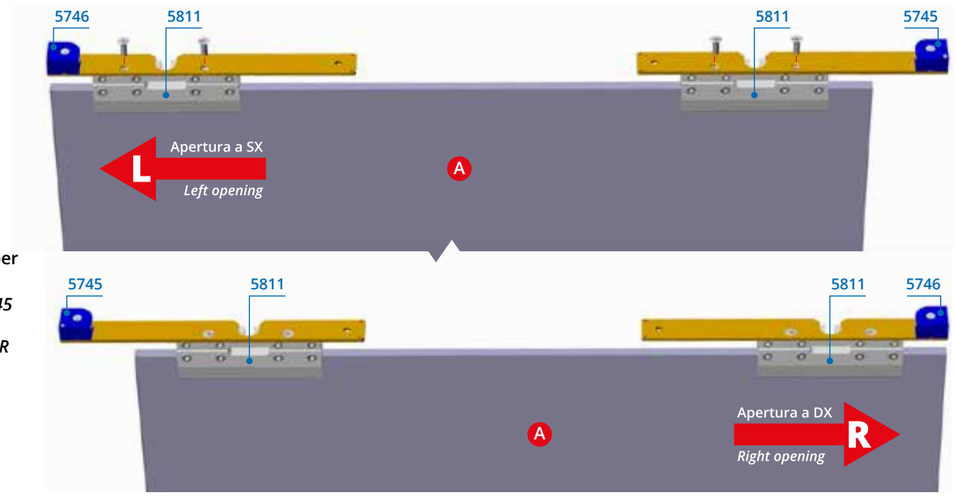

3

Montare la guida inferiore art 5742 fissandola sulla porta A

Mount the lower guide art 5742 fixing on door A

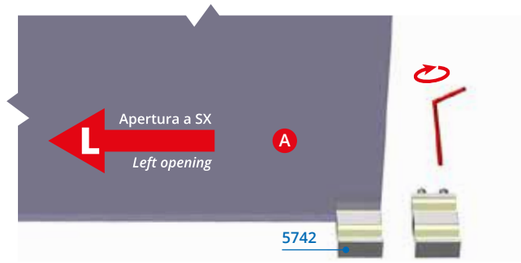

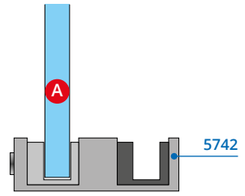

4

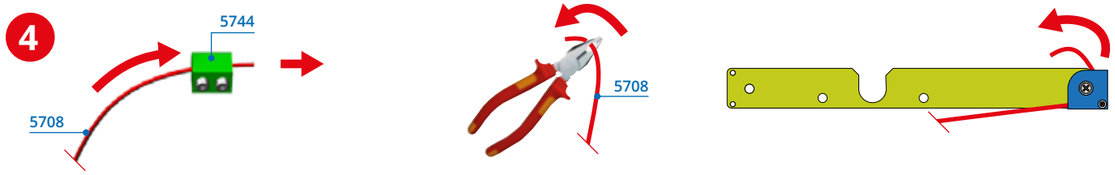

4A Infilare l'estremità del cavo in acciaio senza capocorda, nel blocchetto (parte del art 5704)

4A Insert the end of the steel cable without cable-lug, in the block (part of art 5704)

4B Preformare il capo del cavo per facilitare l'inserimento nelle pulegge

4B Preform the end of the cable to facilitate insertion into the pulleys

5

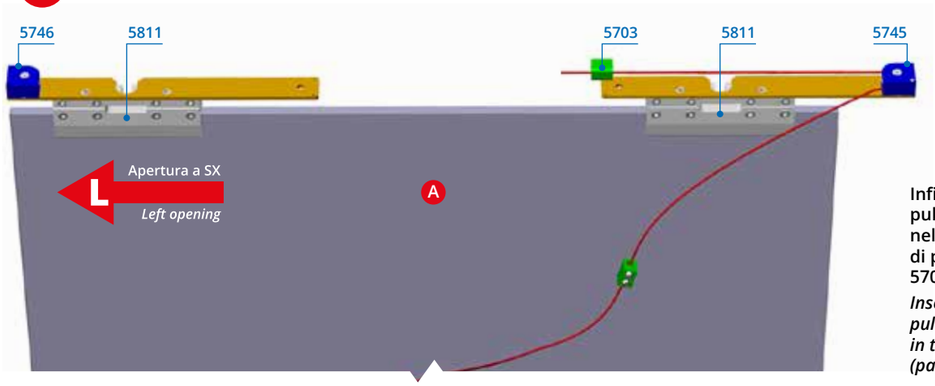

Infilare il cavo nella puleggia art 5745 nonchè nel secondo blocchetto di plastica (parte del art 5703)

Insert the cable in the pulley art 5705 as well as in the second plastic block (part of art 5703)

6

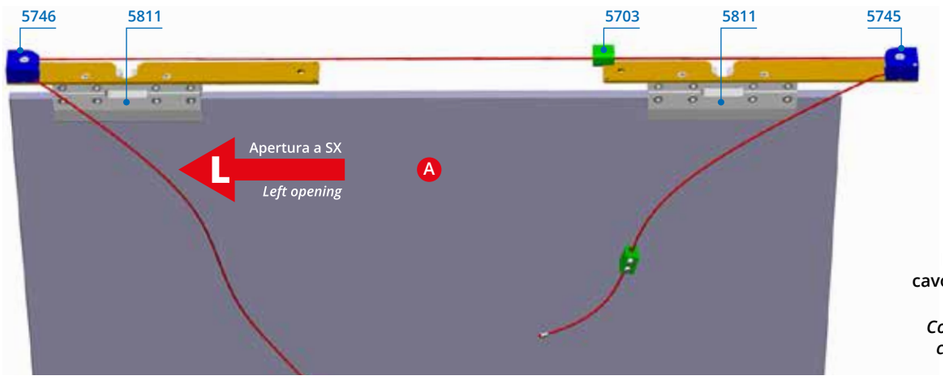

Proseguire infilando il cavo anche nella seconda puleggia art 5746

Continue by inserting the cable also in the second pulley art 5746

7

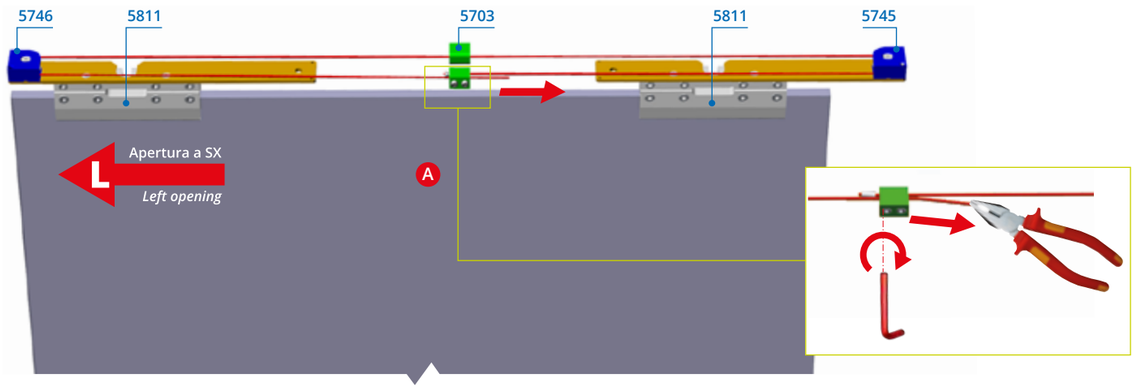

Infilare di nuovo il cavo nel blocchetto iniziale (parte del art 5704) tendendolo fino al fine corsa e posizionado i 2 bloccehtti al centro delle 2 pulegge (art. 5745 and 5746).

Insert the cable back into the initial block (part of art 5704) pulling it to the end of its travel, positioning the 2 blocks at the center of the 2 pulleys (art. 5745 and 5746)

8

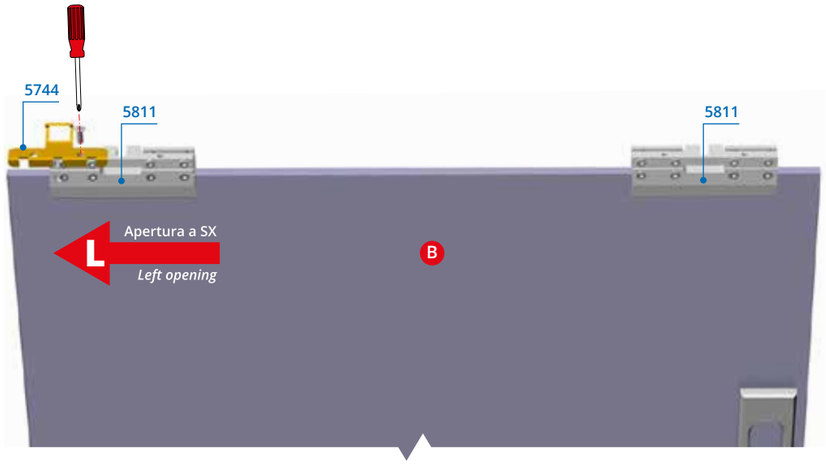

Montare l'art 5744 sull'anta B alle quote indicate all'inzio di questo capitolo - "Riepilogo quote di riferimento".

Mount article 5744 on door B at the quotas indicated at the beginning of this chapter - "Summary of reference quotas"

9

Assemblare i binari art 5801 inserendo all'interno i carrelli art 2434 e i fermi art 2207 e art 2467.

Assemble the art 5801 rails inserting the art 2434 carriages and the stops art 2207 and art 2467

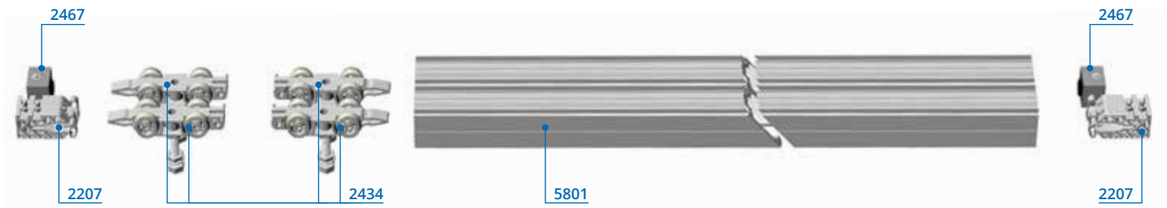

10

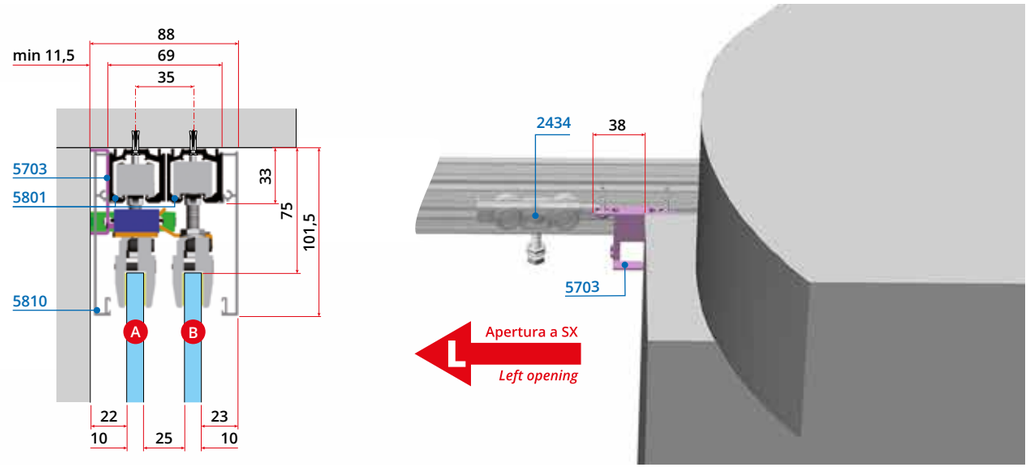

Fissare alle quote indicate i binari art 5801 precedentemente assemblati.
Fissare quindi al soffitto l'art 5703 (quote indicate nella sezione iniziale "Riepilogo delle quote di riferimento") considerando una distanza minima di 9 mm tra le 2 porte, e tra porta A e muro.

Fix the previously assembled art 5801 rails to the indicated dimensions.
Then fix art 5703 to the ceiling (quotes indicated in the initial section "Summary of reference quotas") considering a minimum distance of 9 mm between the 2 doors, and between door A and wall.

11

Fissare la guida inferiore art 5741 al pavimento in asse col binario della porta A.

Fix the lower guide art 5741 to the floor in line with the rail of door A.

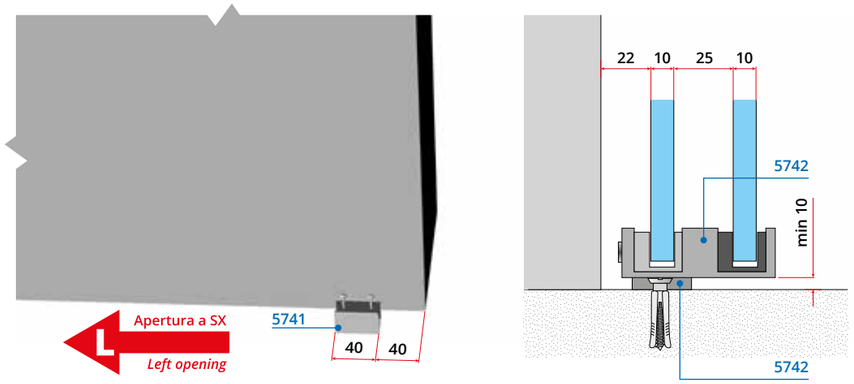

12

Agganciare le porte inserendo i perni dei carrelli art 2434 alle pinze art 5811, fissando prima la porta A e poi la porta B.

Hook the doors by inserting the pins of the art. 2434 carts to the clamps art 5811, fixing first the door A and then the door B

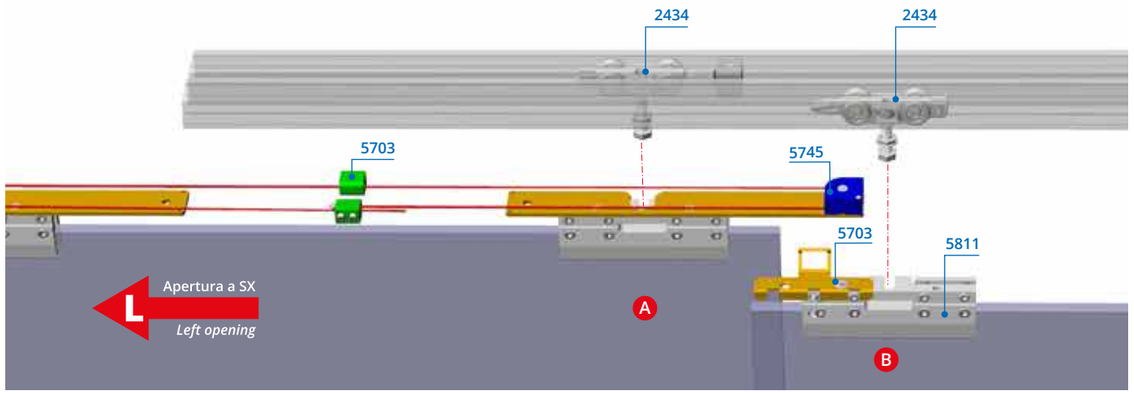

13

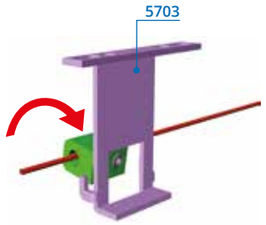

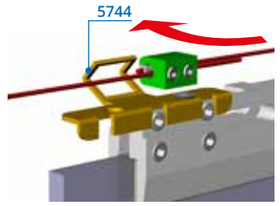

Inserire i blocchetti plastici nei rispettivi art 5703 e 5704, spostando il cavo ai quali sono fissati

Insert the plastic blocks into the respective items art 5703 and art 5704, moving the cable to which they are attached

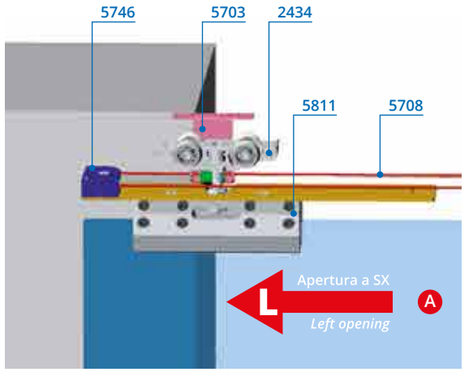

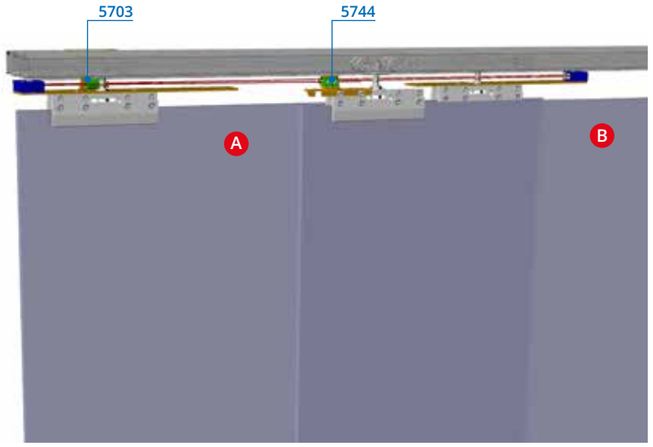

14

Regolazione dell'allineamento finale delle ante A e B.
Se necessario allentare le viti del blocchetto in plastica dell'art 5703 e una volta allineate le ante stringerle di nuovo.

Adjustment of the final alignment of doors A and B.
If necessary loosen the screws of the plastic block of art 5703 and once aligned the doors tighten them again.

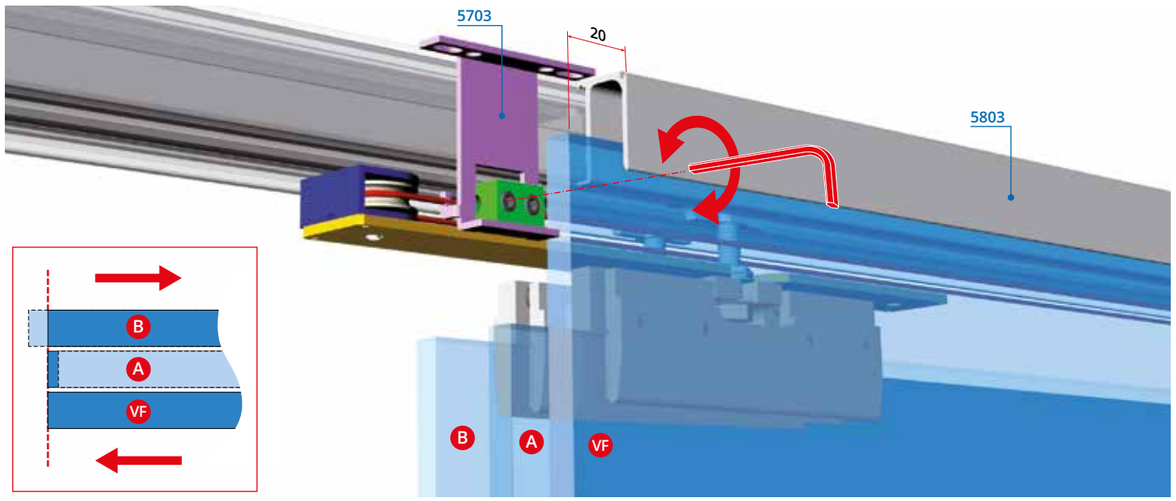

15

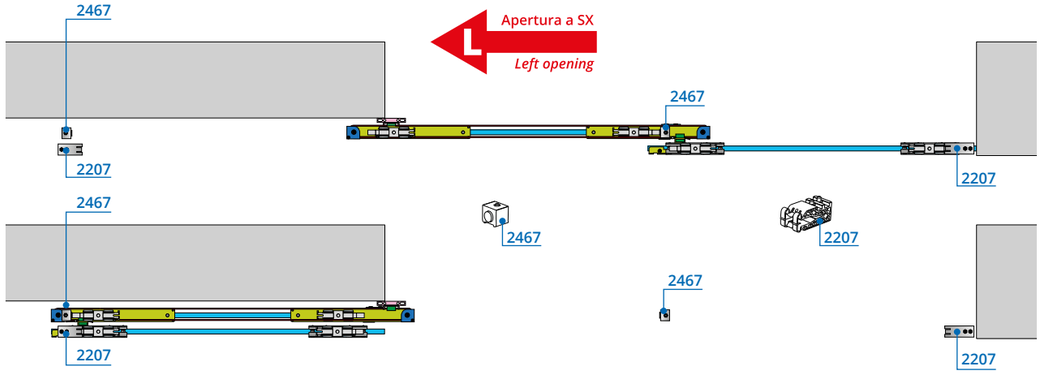

Regolazione e fissaggio dei fermi art 2467 e 2207

Adjustment and fixing of the stops art. 2467 and 2207

Varianti e optional | *Variants and optionals*

Versione con Soft-close | *Soft-close version*

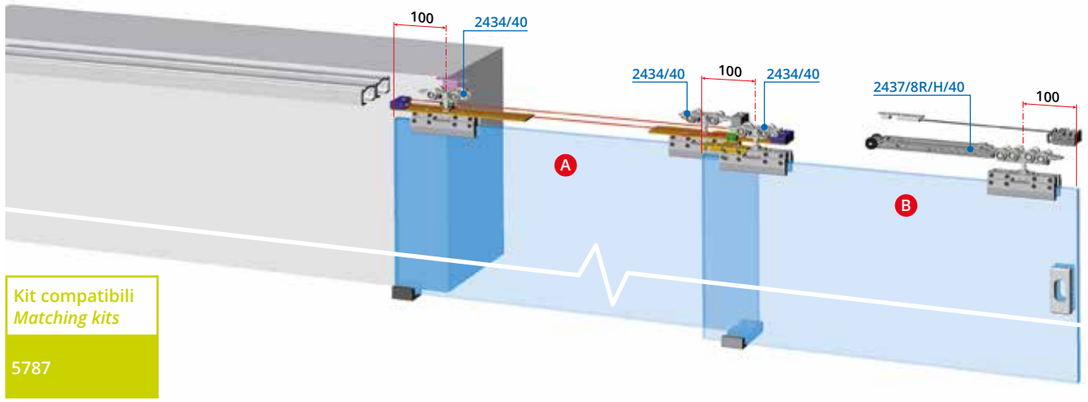

Kit compatibili
Matching kits

5787

Lista Kit e profili principali | *Kits list and main profiles*

Art. 5801

Art. 5810

5780

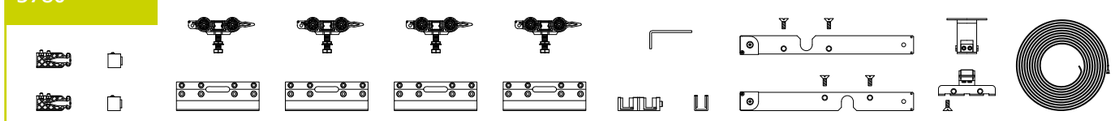

Art. List: 2207 x2 | 2467 x2 | 2434/40 x4 | 5811 x4 | 2090 x1 | 5742 x1 | 5741 x1 | 5745 x1 | 5746 x1 | 5703 x1 | 5744 x1 | 5708 x1

Kg 100 | 550 ÷ 2000 | 2 | SOFT | AUTO

5787

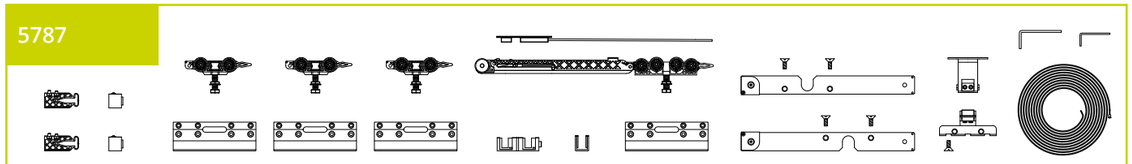

Art. List: 2207/8R x2 | 2467 x2 | 2434/40 x3 | 5811 x4 | 2437/8R/H/40 x1 | 5742 x1 | 5741 x1 | 5745 x1 | 5746 x1 | 2090 x1 | 3308 x1 | 5703 x1 | 5744 x1 | 5708 x1

Kg 100 | 550 ÷ 2000 | 2 | SOFT | AUTO